






PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM

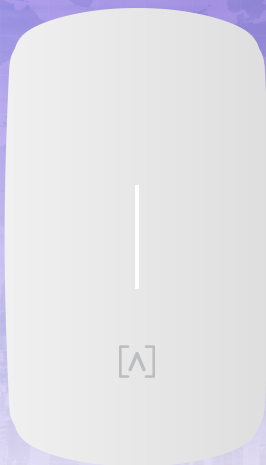

MODEL: AP6W

Než začnete

Vytvořte si účet Alta, abyste řídili zařízení Alta.
Stáhněte si mobilní aplikaci **Alta Networks**
nebo navštivte stránku **manage.alta.inc**.

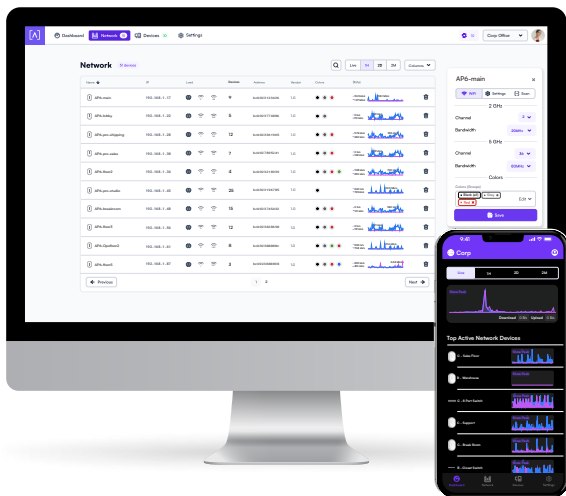

Obsah balíčku



AP6W



Držák pro
montáž na stěnu



Montážní krabice



Šrouby do zdi
(2 ks)



Hmoždinky (2 ks)



Poznámka: Pro instalaci rozhodně použijte dodané součástky.



Poznámka: Toto zařízení nesmí být napájeno venkovními PoE linkami.

Požadavky na instalaci

- Síťový kabel (CAT 5 nebo vyšší kategorie)
- 48V PoE+ přepínač nebo napájecí adaptér
- Router
- Šroubovák Phillips
- Šroubovací vrtačka a bit pro montáž na zed' nebo strop

Přehled materiálu

Přední strana



LED dioda je nastavena tak, že svítí bíle, pokud je AP on-line a správně funguje. Lze změnit tak, aby dioda svítila modře, bíle nebo byla vypnuta a to v mobilní aplikaci Alta Networks nebo v rozhraní pro správu Alta Control™. LED dioda při bootování bliká.

Zadní strana

Síťový port




Tlačítko pro reset

Ethernetový port PoE Vstup <3> Tento port lze použít k připojení k PoE+ přepínači nebo PoE+ napájecímu injektoru a pro připojení dat k přístupovému bodu. Zařízení lze alternativně napájet přes PoE ethernetový port <1> nebo pomocí 12VDC, 1,5A napájecího zdroje.

Tlačítko pro resetování Pro resetování továrního nastavení AP stiskněte tlačítko na deset vteřin, dokud se LED dioda nerozsvítí.

Spodní plocha

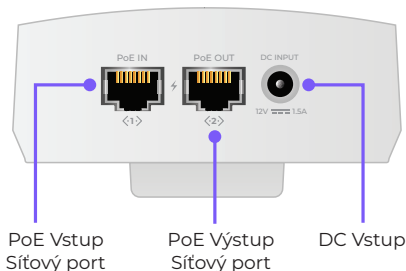

Ethernetový port PoE Vstup <1> Tento port lze použít k připojení k PoE+ přepínači nebo PoE+ napájecímu injektoru a pro připojení dat k přístupovému bodu. Zařízení lze alternativně napájet přes PoE ethernetový port <3> na zadní straně zařízení nebo připojením napájecího adaptéru na spodní straně. Pokud tento port není používán pro napájení, může být použit jen pro přenos dat.


Ethernetový port PoE Výstup <2> Poskytuje data a napájení, abyste mohli napájet další zařízení přes ethernetový kabel.

DC vstup Pokud dáváte přednost napájení AP6W pomocí napájecího adaptéru namísto napájení přes ethernetový kabel, můžete k napájení AP použít napájecí zdroj 12 V DC, 1,5 A.

Instalace hardwaru

Montáž na stěnu


1. Umístěte nástěnný držák na požadované místo a tužkou označte otvory.

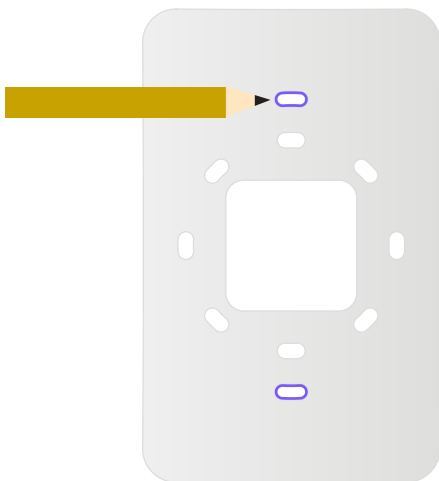



Poznámka: Pokud ethernetový kabel vedete skrz zed' do **PoE ethernetového portu <3>** na zadní straně přístupového bodu, nezapomeňte na zdi označit a vyříznout místo, kudy bude kabeláž procházet.

2. Připevněte držák na stěnu na stěnu s použitím příslušných šroubů a šroubováku Phillips. Rozhodně použijte šrouby, které jsou součástí dodávky.


Pokud destičku připevňujete do sádkartonové stěny, použijte pro zajištění montáže hmoždinky. Pro vyvrtání děr pro hmoždinky použijte vrták o průměru 6,5 mm a pak hmoždinky zastrčte do děr.

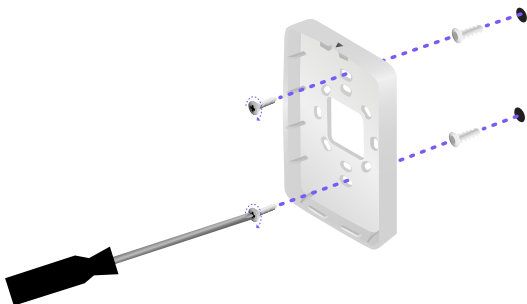


Poznámka: Ujistěte se, že šrouby dodané pro montáž na zed' jsou v jedné rovině s držákem na zed'.

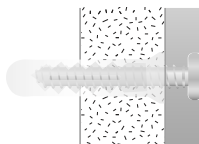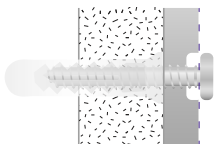

3. Připojte ethernetový kabel k **PoE Vstupu** ethernetovému portu na zadní straně nebo dole na AP6W.

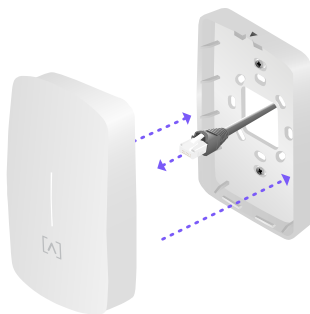


NEBO

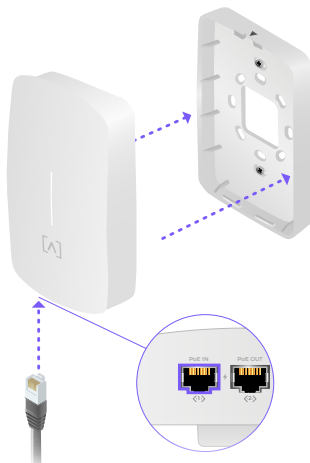


Pokračujte k části „Připojení AP“ na straně 10

Montáž pomocí montážní krabice


1. Sejměte kryt ze zadní stěny montážní krabice.

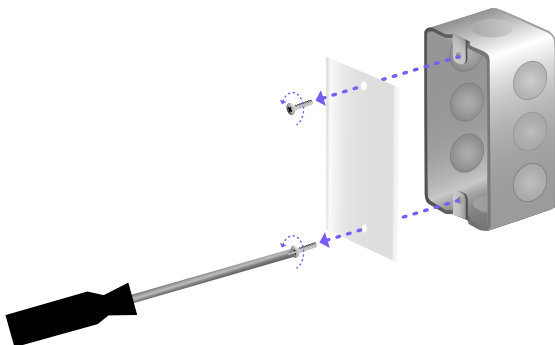

2. Zarovnejte držák montážní krabice s montážní krabicí a připevněte jej pomocí originálních šroubů krytu krabice.

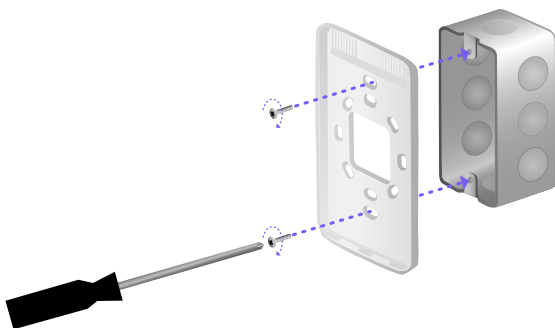


3. Protáhněte ethernetový kabel držákem montážní krabice, připojte kabel k **PoE Vstupu** ethernetovému portu na zadní straně AP6W a zajistěte AP6W na držák montážní krabice.

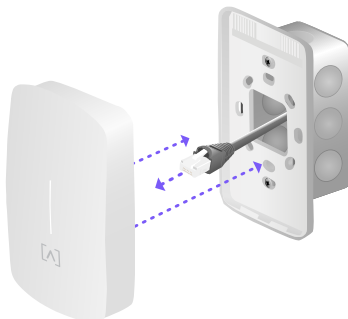

Připojení AP

Přístupový bod je napájen přes ethernetový kabel, lze jej také napájet pomocí PoE+ přepínače, 48V, 0,5A PoE adaptéru nebo pomocí volitelného 12VDC 1,5A napájecího zdroje.


Propojte opačný konec ethernetového kabelu připojeného k AP6W k PoE+přepínači.

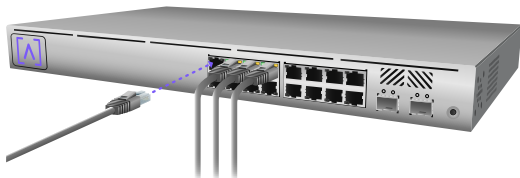

Poznámka: Toto zařízení nesmí být napájeno venkovními PoE linkami.

Nastavení zařízení

Postupujte podle pokynů v mobilní aplikaci Alta Networks nebo v rozhraní pro správu Alta Control™ a nastavte přístupový bod.

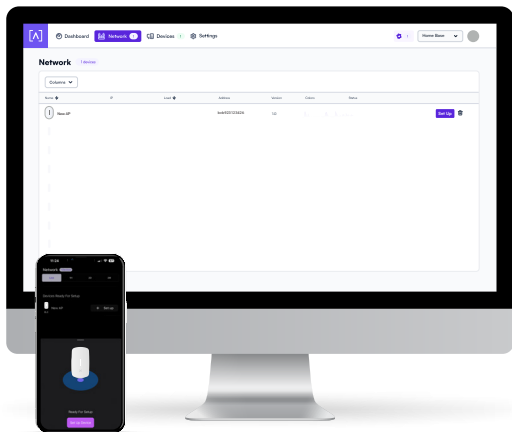

Odpojení AP

Pokud potřebujete odebrat přístupový bod z držáku, použijte k uvolnění držáku plochý šroubovák v místě šipky nahoře.

Specifikace

Model: AP6W	
Rozměry	156.1 x 90 x 43.9 mm (6.15 x 3.54 x 1.73")
Hmotnost	0,312 kg (.0,68 lbs)
Materiál krytu	Horní kryt: Polykarbonát, Spodní kryt: Hliník
Montážní materiál	Polykarbonát
Síťové rozhraní	Ethernet, WiFi, Bluetooth
Řídící rozhraní	(3) GbE RJ45 porty
Tlačítko(a)	Reset/Tovární reset
LED dioda	Modrá, bílá
Způsob napájení	PoE+
Napájení	PoE+ povolený síťový přepínač 48V, 0.5A PoE adaptér, 12VDC 1.5A napájecí zdroj (volitelné)
Podporovaný rozsah napětí	42.5-57V DC
Max. příkon	14,2W
Maximální výkon procesoru	Při 2,4 GHz: 20 dBm @2NSS Při 5 GHz: 20 dBm @2NSS
MIMO	Při 2,4 GHz: 2 x 2 Při 5 GHz: 2 x 2
Rychlost přenosu dat	Při 2,4 GHz: Až 574 Mbps Při 5 GHz: Až 2.4 Gbps
Montáž	Montáž na zeď, montážní krabice
Provozní teplota	0 až 40° C (32 až 104° F)
Provozní vlhkost	5 až 90% nekondenzující
Certifikace	CE, FCC, IC

Soulad s předpisy

Prohlášení Federální komise pro komunikaci k interferenci

Tento produkt byl otestován a byl shledán splňujícím požadavky pro mezní hodnoty třídy B pro digitální zařízení v souladu s Částí 15 Předpisů FCC. Tyto mezní hodnoty jsou určeny k tomu, aby poskytly dostatečnou ochranu proti škodlivým vlivům, když je zařízení v provozu v komerčním prostředí. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiových vln a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může mít škodlivý vliv na rádiovou komunikaci. Provozování tohoto zařízení v rezidenčních oblastech pravděpodobně vyvolá rušení signálu a v takovém případě bude od uživatele požadováno, aby škody nahradil na vlastní náklady.

Není nicméně zaručeno, že k rušení nemůže dojít u speciálních instalací. Pokud toto zařízení způsobí rušení signálu televizního nebo rozhlasového vysílání, což je možné zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení zamezit na základě jednoho či více z následujících opatření:

- Orientovat anténu přijímající signál jiným směrem nebo ji přemístit.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení na výstup jiného obvodu, než k jakému je připojen přijímač.
- Obrátit se o pomoc na prodejce nebo zkušeného technika pro TV či rozhlasové vysílání.

Upozornění FCC

Toto zařízení je v souladu s Částí 15 Předpisů FCC.

Provozování je spojeno se dvěma podmínkami:

- (1) Zařízení nesmí zapříčinit rušení signálu; a
- (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení signálu včetně toho, jež může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení je určeno jen k provozu v interiéru.

Prohlášení k úpravám zařízení

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k tomu, že uživatel bude zbaven práva zařízení používat.

Prohlášení FCC k záření

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření, stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení musí být instalováno a provozováno při minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.

The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.



Fórum komunity

 forum.alta.inc

Technická podpora

 help.alta.inc

Všechny specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Produkty Alta Labs se prodávají s omezenou zárukou:
alta.inc/warranty

© 2025 Alta Networks, LLC. Všechna práva vyhrazena
Alta Labs je obchodní značka Soundvision Technologies.