






HURTIGSTARTGUIDE

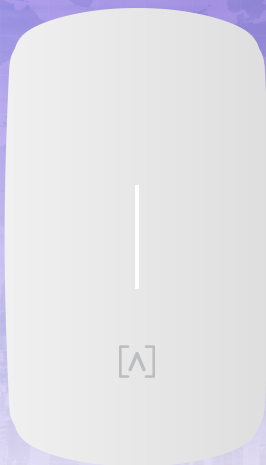

MODEL: AP6W

Før du begynder

Opret din gratis Alta-konto for at administrere dine Alta-enheder. Download **Alta Networks-** mobilappen, eller besøg **manage.alta.inc**.

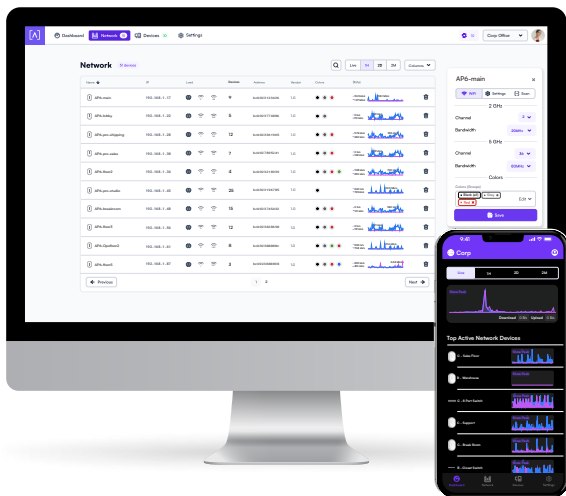

Pakkens indhold



AP6W



Vægbeslag



Samledåsemontering



Vægmonteringsskruer
(2 stk.)



Ankre (2 stk.)



Bemærk: Brug den medfølgende monteringshardware til installationen.



Bemærk: Dette udstyr må ikke forsynes med strøm fra PoE-ledninger, der føres udenfor.

Installationskrav

- Ethernet-kabler (CAT 5 eller højere)
- 48 V PoE+-switch eller strømadapter
- Router
- Stjerneskruetrækker
- Bor og borehoved til væg- eller loftmontering


Hardwareoversigt

Forside



LED Lyser hvidt som standard, når AP'et er online og funktionelt. Kan ændres til blå, hvid eller slukket i Alta Networks-mobilappen eller Alta Control™ administrationsgrænsefladen. LED'en blinker under opstart.


Bagside

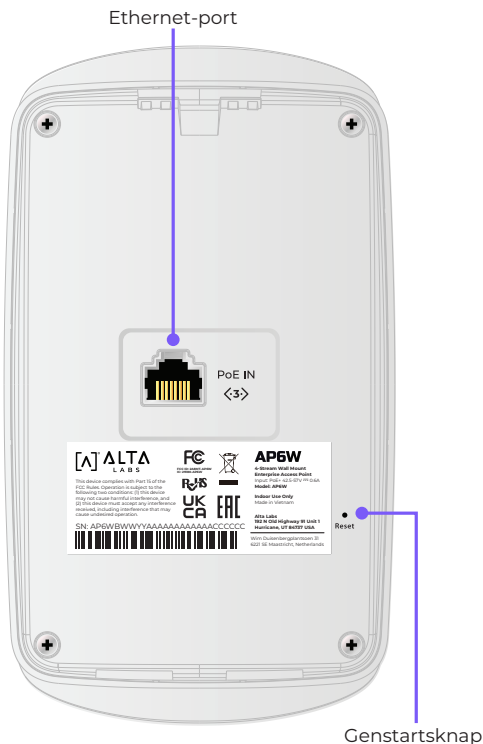

PoE-indgang Ethernet-port <3> Denne port kan bruges til at oprette forbindelse til en PoE+-switch eller PoE+-injektor for at forsyne AP'et med strøm og data. Enheden kan alternativt strømforsynes via PoE-indgang Ethernet-port <1> eller ved hjælp af en 12 VDC, 1,5 A strømforsyning.

Reset-knap Tryk i 10 sekunder, indtil LED'en begynder at blinke, for at nulstille AP'et til fabriksindstillingerne.

Bund

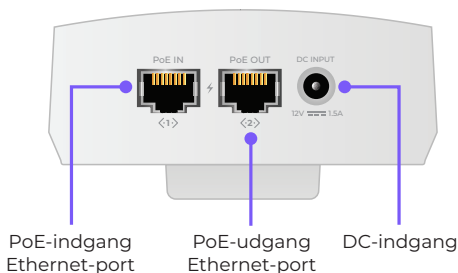

PoE-indgang Ethernet-port <1> Denne port kan bruges til at oprette forbindelse til en PoE+-switch eller PoE+-injektor for at forsyne AP'et med strøm og data. Enheden kan også strømforsynes via PoE-indgang Ethernet-porten <3> på bagsiden af enheden eller ved at tilslutte en strømadapter i bunden. Hvis denne port ikke bruges til strøm, kan den bruges til dataindgang.


PoE-udgang Ethernet-port <2> Leverer data og strøm, så du kan strømforsyde en anden enhed via Power over Ethernet.

DC-indgang Hvis du foretrækker at forsyne AP6W med strøm via en strømadapter i stedet for Power over Ethernet, kan der bruges en 12 VDC, 1,5 A strømforsyning til at forsyne AP'et med strøm.

Hardwareinstallation

Vægbeslag


1. Placer vægbeslaget på det ønskede sted, og brug en blyant til at markere hullerne.

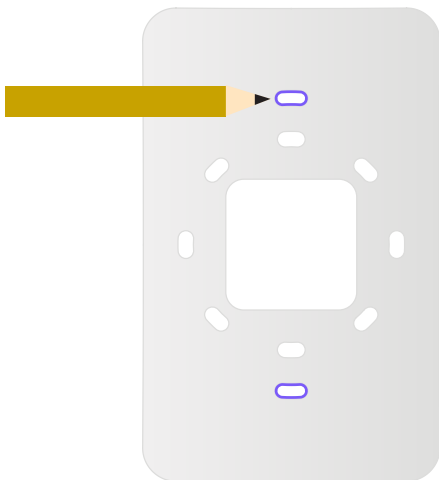



Bemærk: Hvis du trækker Ethernet-kablet gennem væggen til **PoE-indgang Ethernet-porten <3>** på bagsiden af AP'et, så sørg for at markere og skære området på væggen, hvor kablet kan føres igennem.

2. Fastgør vægbeslaget til væggen ved hjælp af vægmonteringsskruerne og en stjerneskruetrækker. Sørg for at bruge de skruer, der følger med produktet.


Hvis du monterer på gipsvæg, skal du bruge ankrene for sikker montering. Brug et 6,5 mm borehoved til at bore hullerne til ankrene, og sæt dem ind i væggen.

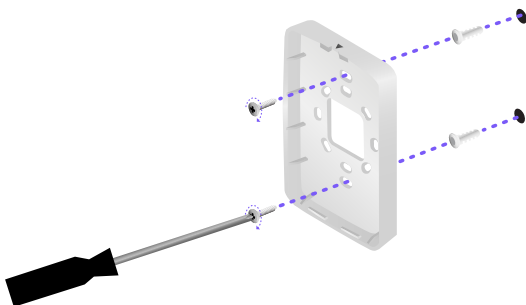


Bemærk: Sørg for, at de medfølgende vægmonteringsskruer er på niveau med vægbeslaget.

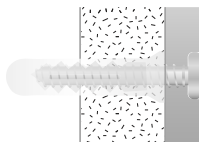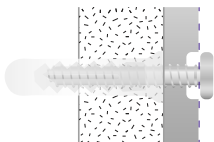

3. Tilslut et Ethernet-kabel til **PoE-indgang** Ethernet-porten på bagsiden eller i bunden af AP6W.

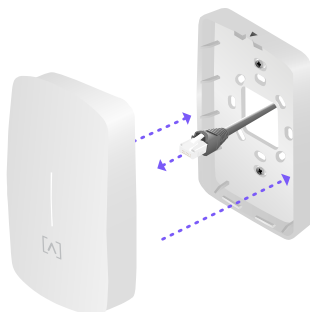


ELLER

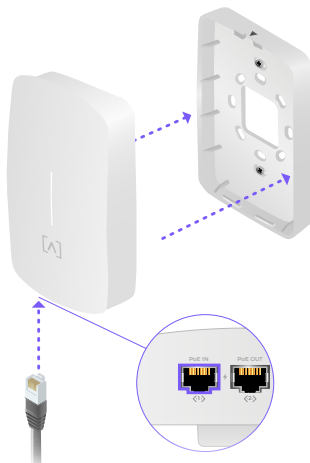


Fortsæt til "Tilslutning af AP'et" på side 10

Montering på en samledåse


1. Fjern dækslet fra vægpladen på samledåsen.

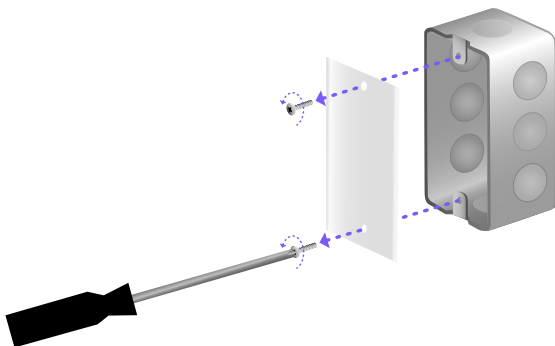

2. Sørg for, at samledåsebeslaget flugter med samledåsen, og fastgør det med de originale dækselskruer.

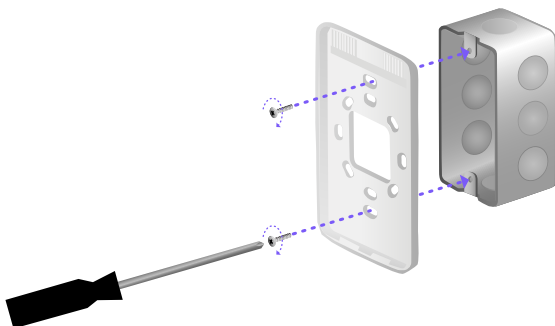


3. Før Ethernet-kablet gennem samledåsebeslaget, tilslut kablet til **PoE-indgang** Ethernet-porten på bagsiden af AP6W, og lås AP6W på plads på samledåsebeslaget.

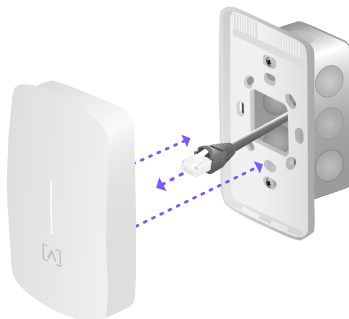

Tilslutning af AP'et

AP'et strømforsynes via Ethernet, det kan strømforsynes af en PoE+-switch, en 48 V, 0,5 A PoE-adapter eller ved hjælp af en valgfri 12 VDC 1,5 A strømforsyning.



Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet fra AP6W til din PoE+-switch.

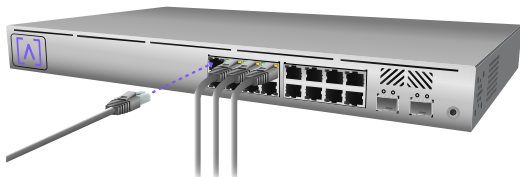

Bemærk: Dette udstyr må ikke forsynes med strøm fra PoE-ledninger, der føres udenfor.

Opsætning af din enhed

Følg instruktionerne i Alta Networks-mobilappen eller Alta Control™ administrationsgrænsefladen for at konfigurere dit AP.

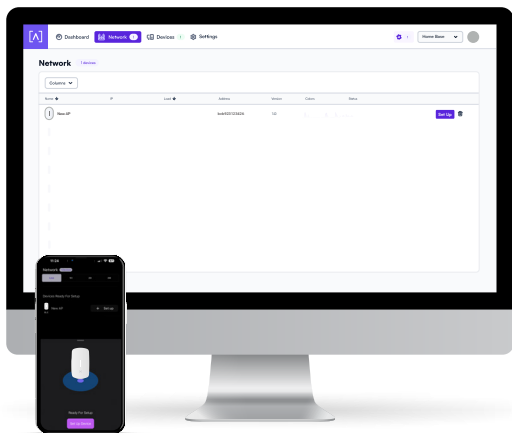

Fjernelse af AP'et

Hvis du har brug for at fjerne AP'et fra monteringen, skal du bruge en flad skruetrækker til at frigøre monteringen ved pilindikatoren for oven.

Specifikationer

Model: AP6W	
Dimensioner	156,1 x 90 x 43,9 mm (6,15 x 3,54 x 1,73")
Vægt	0,312 kg (0,68 lbs)
Indkapslingsmateriale	Låg: Polycarbonat, bunddæksel: Aluminum
Monteringsmateriale	Polycarbonat
Netværksgrænseflade	Ethernet, wi-fi, Bluetooth
Administrationsgrænseflade	(3) GbE RJ45-porte
Knap(per)	Nulstil/fabriksindstilling
LED	Blå, hvid
Strømmetode	PoE+
Strømforsyning	PoE+ aktiveret netværksswitch 48 V, 0,5 A PoE-adapter, 12 VDC 1,5 A strømforsyning (valgfri)
Understøttet spændingsområde	42,5-57 V DC
Maks. strømforbrug	14,2W
Maks. sendeeffekt	2,4 GHz: 20 dBm @2NSS 5 GHz: 20 dBm @2NSS
MIMO	2,4 GHz: 2 x 2 5 GHz: 2 x 2
Gennemløbshastighed	2,4 GHz: Op til 574 Mbps 5 GHz: Op til 2,4 Gbps
Montering	Væg, samledåse
Driftstemperatur	0 til 40° C (32 til 104° F)
Driftsfugtighed	5 til 90% ikke-kondenserende
Certificeringer	CE, FCC, IC

Overholdelse

Den Føderale Kommunikationskommissions interferenserklæring

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret bruges i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionsmanualen, forårsage skadelig interferens på radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et boligområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren bliver bedt om at korrigere interferensen for egen regning.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette op på interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

FCC-advarsel

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug.

Ikke-ændringserklæring

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, som er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

FCC strålingserklæring

Dette udstyr overholder FCC's grænseværdier for strålingseksponering fastsat for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.

The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.



Fællesskabsforum

 forum.alta.inc

Teknisk support

 help.alta.inc

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
Alta Labs-produkter sælges med en begrænset garanti:
alta.inc/warranty

© 2025 Alta Networks, LLC. Alle rettigheder forbeholdes.
Alta Labs er et varemærke tilhørende Soundvision Technologies.