






SNELSTARTGIDS

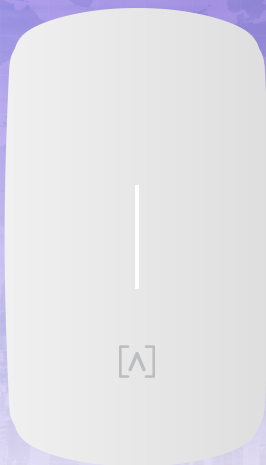

MODEL: AP6W

Voordat u begint

Maak gratis uw Alta-account om uw Alta-apparaten te beheren. Download de mobiele app van **Alta Networks** of ga naar **manage.alta.inc**

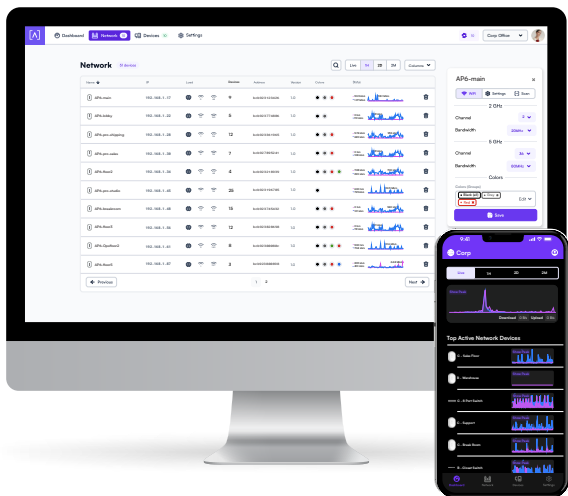

Verpakkingsinhoud



AP6W



Wandmontage



Aansluitdoosbevestiging



Wandmontageschroeven
(2)



Schroefpluggen (2)



NB: Gebruik voor de montage uitsluitend het bijgeleverde bevestigingsmateriaal.



NB: Deze apparatuur mag niet van stroom worden voorzien door PoE-lijnen die buiten lopen.

Montagebenodigdheden

- Ethernetbekabeling (CAT 5 of hoger)
- 48 V-PoE+-schakelaar of voedingsadapter
- Router
- Kruiskopschroevendraaier
- Boor en boorbit voor wand- of plafondmontage

Hardwareoverzicht


Voorkant



Led brandt standaard wit als het AP verbonden is en functioneert. Kan in de mobiele app van Alta Networks of in de beheerinterface van Alta Control™ worden veranderd in blauw of wit, of uit. De led knippert tijdens het opstarten.

Achterkant


Ethernetpoort

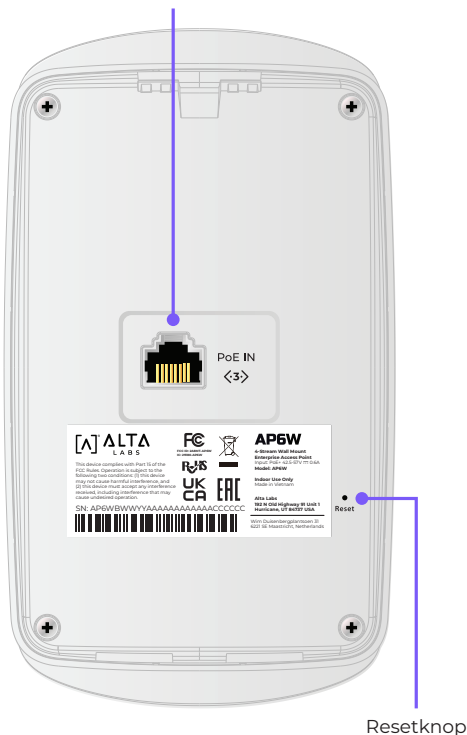

PoE In-ethernetpoort <3> Deze poort kan worden gebruikt om verbinding te maken met een PoE+-schakelaar of PoE+-injector om het AP van stroom en gegevens te voorzien. Het apparaat kan ook worden gevoed via de PoE In-ethernetpoort <1> of met een 12 V DC, 1,5 A-voeding.

Resetknop Houd om de fabrieksinstellingen van het AP te herstellen de knop 10 seconden ingedrukt totdat de led gaat knipperen.

Onderkant

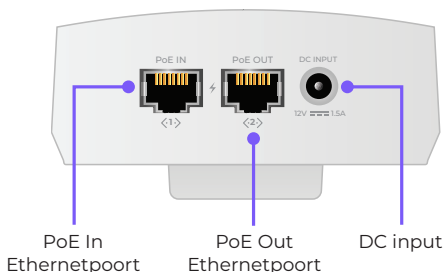

PoE In-ethernetpoort <1> Deze poort kan worden gebruikt om verbinding te maken met een PoE+-schakelaar of PoE+-injector om het AP van stroom en gegevens te voorzien. Het apparaat kan ook worden gevoed via de PoE In-ethernetpoort <3> op de achterkant van het apparaat, of door een voedingsadapter te verbinden met de onderkant. Als deze poort niet gebruikt wordt voor de stroomvoorziening, kan deze gewoon gebruikt worden voor de input van data.


PoE Out-ethernetpoort <2> Deze poort biedt output van data en stroom zodat je een ander apparaat van stroom kunt voorzien via Power over Ethernet.

DC-input Als u er de voorkeur aan geeft om het AP6W van stroom te voorzien via een adapter in plaats van Power over Ethernet, kunt u een 1,5 A-voeding gebruiken om het AP van stroom te voorzien.

Hardwaremontage

Wandmontage


1. Plaats de montageplaat op de gewenste plek en gebruik een potlood om de gaten te markeren.

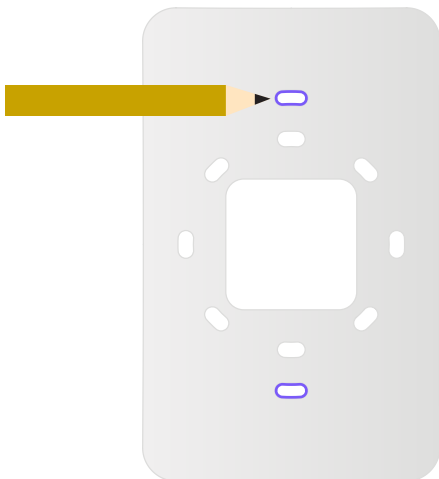



NB: Als de ethernet-bekabeling door de muur naar de **PoE In-ethernetpoort<3>** op de achterkant van het AP loopt, vergeet dan niet om deze plek op de muur te markeren en te openen zodat de bekabeling door de muur kan worden geleid.

2. Bevestig de montageplaat met de wandmontageschroeven en een kruiskopschroevendraaier aan de wand. Gebruik hiervoor uitsluitend de bijgeleverde schroeven.


Gebruik bij bevestiging op een gipsplaat de schroefpluggen, zodat de montageplaat goed vastzit. Boor met een 6,5 mm-bit de gaten voor de schroefpluggen en steek deze in de wand.

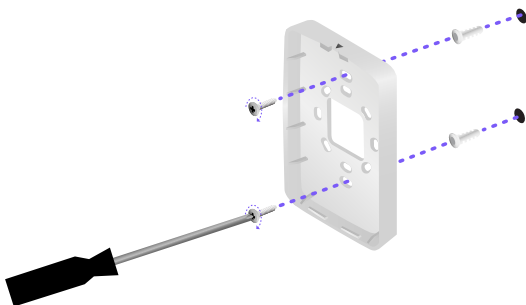


NB: Zorg ervoor dat de meegeleverde schroeven voor de wandmontage gelijk liggen met de montageplaat.

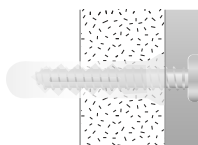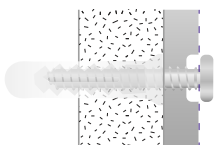

3. Sluit een ethernetkabel aan op de **PoE IN**-ethernetpoort aan de achterkant of onderkant van het AP6W.

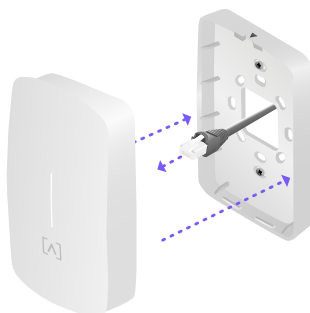


OF

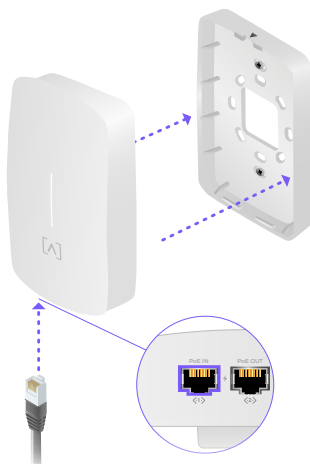


Ga door naar “Het AP aansluiten” op pagina 10

Monteren op een aansluitdoos


1. Verwijder de afdekking van de wandplaat van de aansluitdoos.

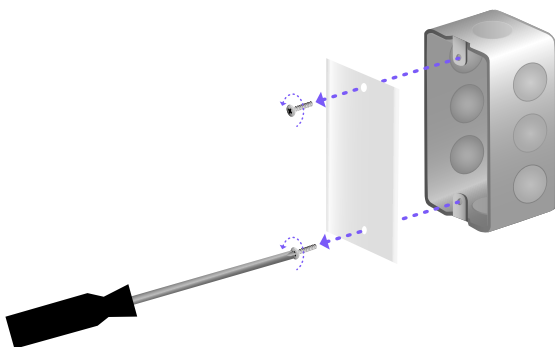

2. Lijn de aansluitdoosbevestiging uit met de aansluitdoos en bevestig deze met de originele schroeven van het deksel.

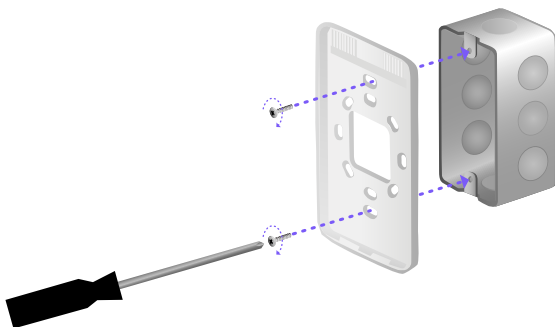


3. Trek de ethernetkabel door de aansluitdoosbevestiging, verbind de kabel met de **PoE In**-ethernetpoort op de achterkant van het AP6W en zet het AP6W vast op de aansluitdoos.

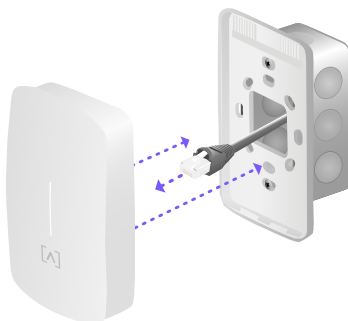

Het AP aansluiten

Het AP wordt gevoed via ethernet, het kan worden gevoed via een PoE+-schakelaar, een 48 V, 0,5 A PoE-adapter of een 12 V DC 1,5 A-voeding


Sluit het andere eind van de ethernetkabel vanuit de AF6W aan op uw PoE+-schakelaar.

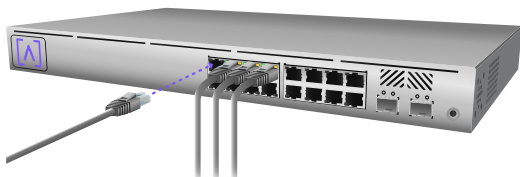

NB: Deze apparatuur mag niet van stroom worden voorzien door PoE-lijnen die buiten lopen.

Uw apparaat instellen

Volg de instructies in de mobiele app van Alta Networks of de beheerinterface van de Alta Control™ om uw AP in te stellen.

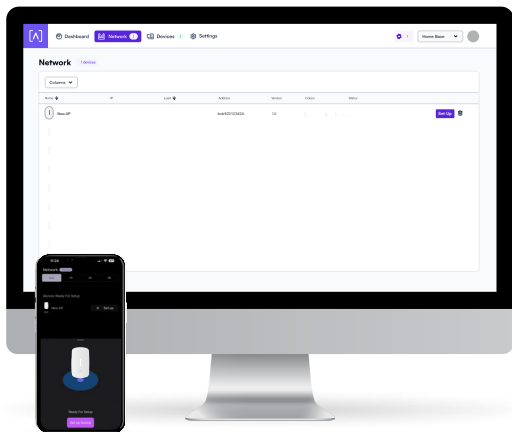

Het AP loskoppelen

Als u het AP van de bevestiging moet halen, gebruikt u een schroevendraaier met een platte kop om de bevestiging bij het pijltje aan de bovenkant los te maken.

Specificaties

Model: AP6W	
Afmetingen	156,1 x 90 x 43,9 mm (6,15 x 3,54 x 1,73")
Gewicht	0,312 kg (0,68 lbs)
Behuizingsmateriaal	Bovenkap: polycarbonaat, onderkant: Aluminium
Bevestigingsmateriaal	Polycarbonaat
Netwerkiterface	Ethernet, Wifi, Bluetooth
Beheerinterface	(3) GbE RJ45-poorten
Knop(pen)	Reset/fabrieksinstellingen herstellen
Led	Blauw, wit
Stroomvoorziening	PoE+
Voeding	PoE+-netwerkschakelaar 48 V, 0,5 A PoE-adapter, 12 V DC 1,5 A-voeding (optioneel)
Ondersteund spanningsbereik	42,5 - 57 V DC
Max. stroomverbruik	14,2 W
Max. TX-vermogen	2,4 GHz: 20 dBm @2NSS 5 GHz: 20 dBm @2NSS
MIMO	2,4 GHz: 2 x 2 5 GHz: 2 x 2
Doorvoersnelheid	2,4 GHz: tot 574 Mbps 5 GHz: tot 2,4 Gbps
Montage	Wand, aansluitdoos
Werktemperatuur	0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)
Luchtvochtigheidsgraad	5 tot 90% niet-condenserend
Certificeringen	CE, FCC, IC

Conformiteit

Verklaring van de Federal Communication Commission inzake interferentie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse B, zoals vastgesteld in paragraaf 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn vastgesteld teneinde een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur bestemd is voor een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze tevens uitstralen. Indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de handleiding kan dit tot schadelijke interferentie voor radiocommunicatie leiden. Het gebruik van deze apparatuur in een woonwijk kan schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker de interferentie op eigen kosten moet corrigeren.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, wordt de gebruiker verzocht de interferentie op een van de volgende manieren te proberen te verhelpen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos in een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een radio-/televisiemonteur voor hulp.

FCC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat dient elke ontvangen interferentie te accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

Niet-wijzigingsverklaring

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC-verklaring inzake straling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-stralingslimieten die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de straler en uw lichaam.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.

The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.



Communityforum

 forum.alta.inc

Technische ondersteuning

 help.alta.inc

Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Alta Labs-producten worden verkocht met een beperkte garantie:
alta.inc/warranty

© 2025 Alta Networks, LLC. Alle rechten voorbehouden.
Alta Labs is een handelsmerk van Soundvision Technologies.