





KIIRJUHEND

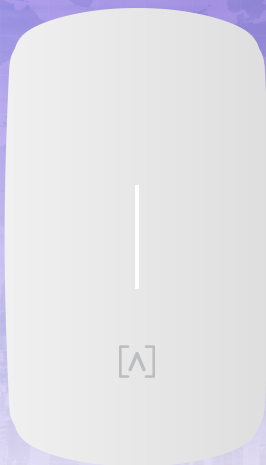

MUDEL: AP6W

Enne alustamist

Looge oma Alta seadmete haldamiseks tasuta Alta konto. Laadige alla mobiilirakendus **Alta Networks** või avage veebileht **manage.alta.inc**.

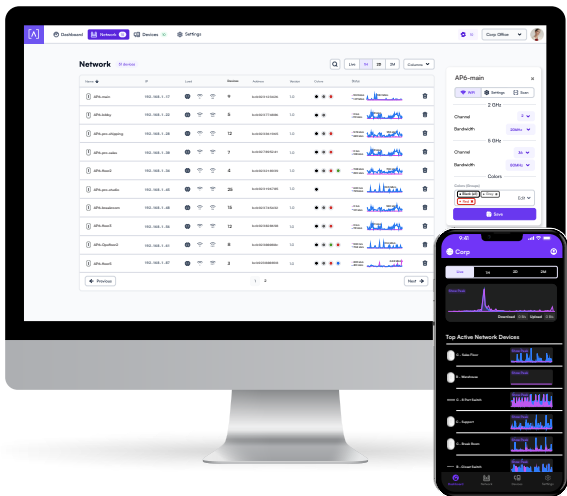

 Laadi alla

Pakendi sisu



AP6W



Seinakinnitus



Ühenduskarbi
kinnitus



seinakruvid (2 tk)



Tüüblid (2 tk)



Märkus. Kasutage paigaldamiseks kindlasti kaasapandud kinnitusvahendeid.



Märkus. See seade ei tohi saada toidet PoE-liinidest, mis kulgevad väljaspool.

Paigaldamiseks vajalik

- Etherneti-kaabel (CAT 5 või kõrgem)
- 48 V PoE+ lüliti või toiteadapter
- Ruuter
- Ristpeaga kruvikeeraja
- Trell ja puur seina või lakke kinnitamiseks

Riistvara ülevaade


Eestvaade



LED Põleb vaikimisi valgelt, kui pääsupunkt on aktiivne ja toimib. LED-tule saab mobiilirakenduses Alta Networks või haldusliideses Alta Control™ seada siniseks, valgeks või kustunud olekusse. LED-tuli vilgub alglaadimise ajal.

Tagantvaade


Etherneti pesa

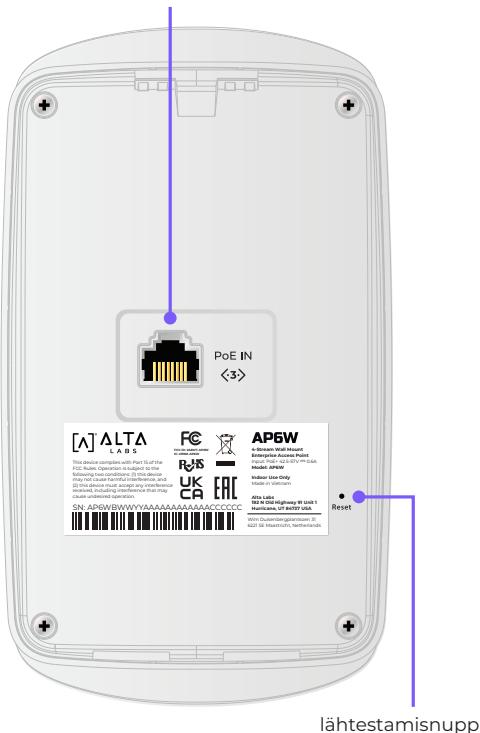

PoE Etherneti pesas <3> Seda pesa saab kasutada PoE+ lüliti või PoE+ injektori ühendamiseks, et varustada pääsupunkti elektritoite ja andmetega. Alternatiivselt saab seadet varustada PoE-ga Etherneti pesa <1> kaudu või kasutades 12 VDC, 1,5 A toiteallikat.

Läh testamisnupp Hoidke 10 sekundit vajutatult, kuni LED hakkab vilkuma, et läh testada pääsupunkt tehaseseadetele.

Altvaade

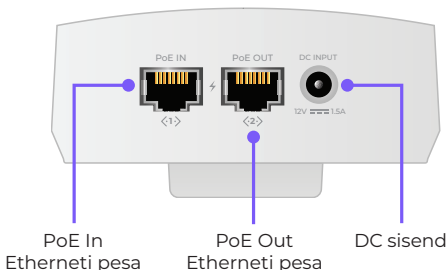

PoE Etherneti pesas <1> Seda pesa saab kasutada PoE+ lüliti või PoE+ injektori ühendamiseks, et varustada pääsupunkti elektritoite ja andmetega. Alternatiivselt saab seadet toita ka seadme tagaküljel asuva PoE Etherneti pesa <3> kaudu või ühendades seadme põhjaosas asuva toiteadapteri. Kui seda pesa ei kasutata elektritoiteks, võib seda kasutada lihtsalt andmete sisestamiseks.


PoE väljundi Etherneti pesa <2> Pakub andmeid ja toiteallikat, et saaks PoE kaudu varustada teist seadet elektritoitega.

Alalisvoolusisend Kui eelistate AP6W elektritoite jaoks kasutada PoE asemel toiteadapterit, saab pääsupunkti toiteks kasutada 12 VDC, 1,5 A toiteallikat.

Riistvara paigaldamine

Seinakinnitus


1. Seadke seinakinnitus soovitud asukohta ja märgistage pliiatsiga aukude kohad.

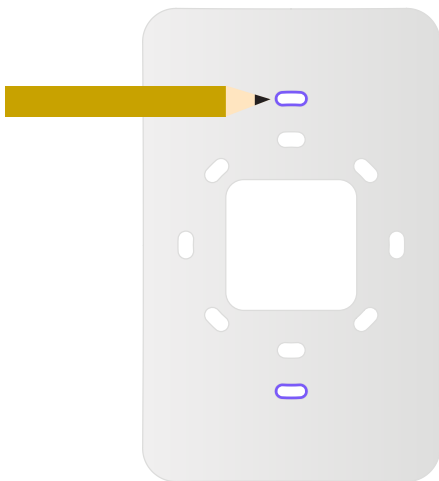



Märkus. Kui paigutate Etherneti kaabli läbi seinale, et kasutada PoE In Etherneti pesa <3> pääsupunkti tagaküljel, märgistage ja lõigake seinale kindlasti ala, kust kaablid läbi lähevad.

2. Kinnitage seinakinnitus seinale, kasutades seinakinnituse kruvisid ja ristpeaga kruvikeerajat. Kasutage kindlasti tootega kaasapandud kruvisid.


Kui kinnitate kipsseinale, kasutage kindla kinnituse jaoks tüübleid. Kasutage 6,5 mm puuri, et puurida tüüblite jaoks augud ja lükake tüüblid aukudesse.

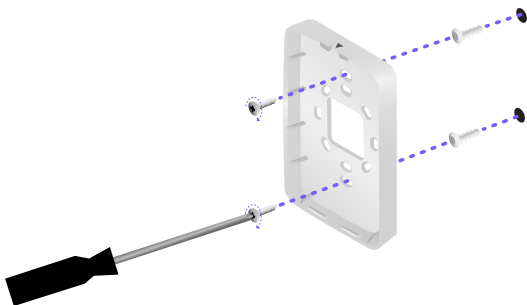


Märkus. Veenduge, et kaasasolevad seinakinnituse kruvid on seinakinnitusega samas tasapinnas.

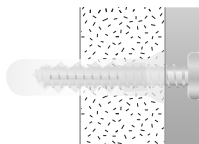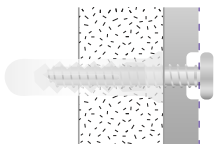

3. Ühendage Etherneti kaabel **PoE IN** Etherneti pessa AP6W tagaküljel või alumisel küljel

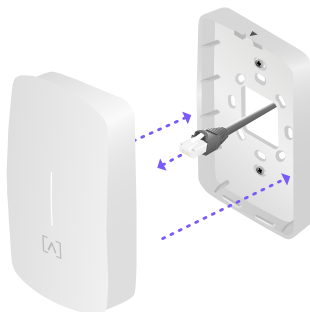


VÕI

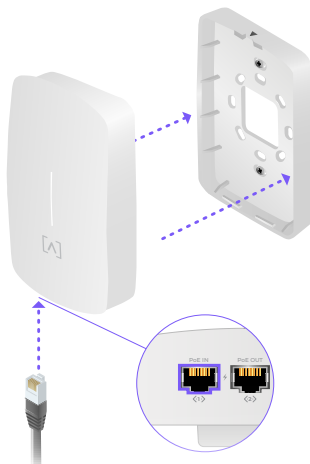


Edasi: „Pääsupunkti ühendamine“ lk 10

Ühenduskarbi paigaldamine


1. Eemaldage kate ühenduskarbi seinaplaadilt.

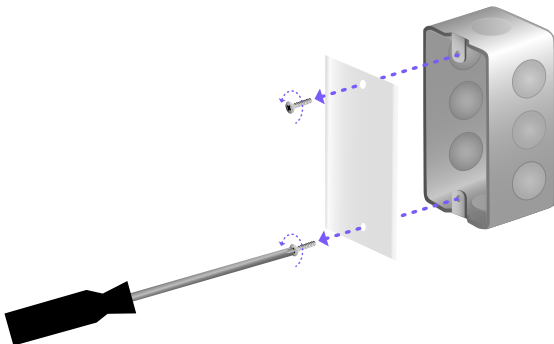

2. Joondage ühenduskarbi kinnitus ühenduskarbiga ja kinnitage see, kasutades kate esialgseid kruvisid.

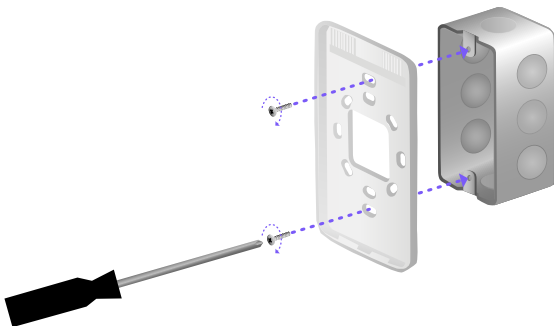


3. Juhtige Etherneti kaabel läbi ühenduskarbi kinnituse, ühendage kaabel **PoE In** Etherneti pessa AP6W tagaküljel ja lukustage AP6W oma kohale ühenduskarbi kinnituses.

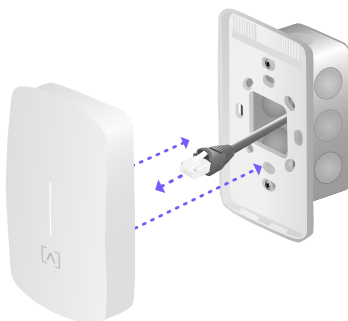

Pääsupunkti ühendamine

Pääsupunkt saab toidet Etherneti kaudu, seda saab toitega varustada PoE+-lüliti, 48 V, 0,5 A PoE adapteri abil või soovi korral 12 VDC, 1,5 A toiteallika kaudu.



Ühendage Etherneti kaabli teine ots pääsupunktist AP6W PoE+ lülitiga.

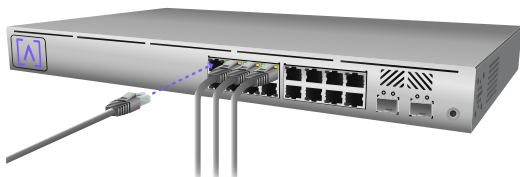

Märkus. See seade ei tohi saada toidet PoE-liinidest, mis kulgevad väljaspool.

Seadme seadistamine

Järgige mobiilirakenduse Alta Networks või Alta Control™ haldusliidese juhiseid, et seadistada oma pääsupunkt.

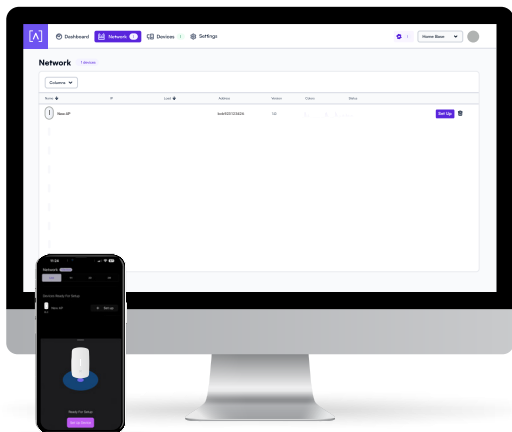

Pääsupunkti lahtiühendamine

Kui peate pääsupunkti kinnitusest eemaldama, kasutage lapikut kruvikeerajat, et vabastada kinnitus nii, et indikaatornool on suunatud üles.

Tehnilised andmed

Mudel: AP6W	
Mõõtmed	156,1 × 90 × 43,9 mm (6,15 × 3,54 × 1,73")
Kaal	0,312 kg (0,68 lbs)
Kesta materjal	Pealmine kate: polükarbonaat, Alumine kest: alumiinium
Kinnitusmaterjal	Polükarbonaat
Võrguliide	Ethernet, WiFi, Bluetooth
Haldusliides	(3) GbE RJ45 pesad
Nupp/nupud	Lähtestamine / tehaseseadetele lähtestamine
LED	Sinine, valge
Toiteviis	PoE+
Toitevarustus	PoE+ funktsiooniga võrgulüli 48 V, 0,5 A PoE adapter, 12 VDC 1,5 A toitevarustus (lisavarustus)
Toetatud pingevahemik	42,5–57 V DC
Max voolutarve	14,2W
Max edastatav võimsus	2,4 GHz: 20 dBm @2NSS 5 GHz: 20 dBm @2NSS
MIMO	2,4 GHz: 2 × 2 5 GHz: 2 × 2
Läbilaskekiirus	2,4 GHz: kuni 574 Mbps 5 GHz: kuni 2,4 Gbps
Paigaldus	Sein, ühenduskarp
Töötemperatuur	0 kuni 40 °C (32 kuni 104 °F)
Tööniiskus	5 kuni 90%, mittekondenseeruv
Serdid	CE, FCC, IC

Vastavus

USA Föderaalse Kommunikatsioonikomisjoni (FCC) häiringuavaldus

Selle toote katsetamise tulemused kinnitavad vastavust digitaalseadmete klassi B ja FCC eeskirjade osa 15 nõuetele. Need piirväärtused on kehtestatud mõistliku kaitse tagamiseks kahjulike häiringute eest, kui seadet kasutatakse kommertskeskkonnas. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedust ning võib häirida raadiosidet, kui see ei ole paigaldatud või kui seda ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile. Selle seadme kasutamine elumupiirkondades tekitab tõenäoliselt häiringuid ja sel juhul peab kasutaja häiringu oma enda kulul kõrvaldama.

Ei ole siiski garantiid, et seade ei põhjusta teatud konkreetsetes paigaldistes häiringuid. Kui see seade häirib raadio- ja televastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse- ja väljalülitamisega, soovitame kasutajal püüda häiring kõrvaldada järgmiste meetmete abil.

- Suunake vastuvõtuantenn teise suunda või paigutage teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahekaugust.
- Ärge ühendage seadet sama vooluahela pistikupessa, kuhu on ühendatud vastuvõtja.
- Paluge abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/teletehnikult.

FCC hoiatus

See seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamisele kehtivad järgmised kaks tingimust:

- (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja
- (2) see seade peab vastu võtma kõiki saadud häiringuid, sh häiringuid, mis võivad põhjustada soovimatuid tööolekuid.

Seadet tohib kasutada ainult sisetingimustes.

Muutmist keelav avaldus

Vastavuse eest vastutava osapoole selgesõnalise loata ei tohi seadet muuta, kuna see tühistab kasutaja õiguse seadet käitada.

FCC kiirgusavaldus

See seade vastab FCC kiirguskoormuse piirnormidele, mis on sätestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. See seade tuleb paigaldada ja seda tuleb kasutada nii, et kiirgusallika ja teie keha vahekaugus oleks vähemalt 20 cm.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.

The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.



Kogukonna foorum

 forum.alta.inc

Tehniline tugi

 help.alta.inc

Kõiki andmeid võidakse muuta etteteatamiseta.
Alta Labsi tooteid müüakse piiratud garantiiga:
alta.inc/warranty

© 2025 Alta Networks, LLC. Kõik õigused kaitstud.
Alta Labs on ettevõtte Soundvision Technologies kaubamärk.