






PIKA-ALOITUSOPAS

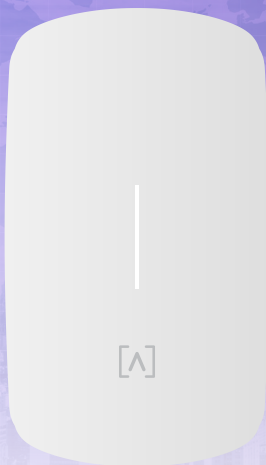

MALLI: AP6W

Ennen kuin aloitat

Luo ilmainen Alta-tili hallitaksesi Alta-laitteita. Lataa **Alta Networks** -mobiilisovellus tai käy osoitteessa **manage.alta.inc**.

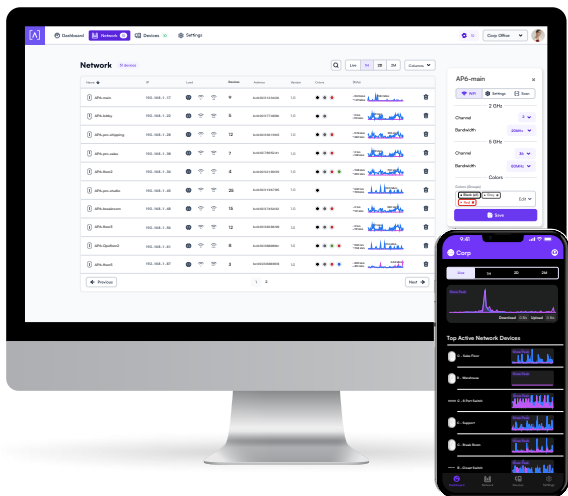

Pakkauksen sisältö



AP6W



Seinä kannatin



Liitäntärasian
kiinnitys



Seinäkiinnitysruuvit
(määrä 2)



Ankkurit
(määrä 2)



Huomautus: Varmista, että käytät mukana toimitettuja varaosia asennukseen.



Huomautus: Tätä laitetta ei saa käyttää ulkona kulkevien PoE-johtojen kautta.

Asennusvaatimukset

- Ethernet-kaapeli (CAT 5 tai tätä uudempi)
- 48V PoE+ -kytkin tai verkkokytkin
- Reititin
- Ristipääruuvitaltta
- Pora ja poranterä seinä- ja kattoasennuksiin


Laitteiston esittely

Edestä



LED-merkkivalo palaa valkoisena, kun AP on verkossa ja toimii. Voidaan vaihtaa siniseksi, valkoiseksi tai pois päältä Alta Networksin mobiilisovelluksessa tai Alta Control™-hallintakäyttöliittymässä. LED vilkkuu käynnistyksen aikana.

Takaisin

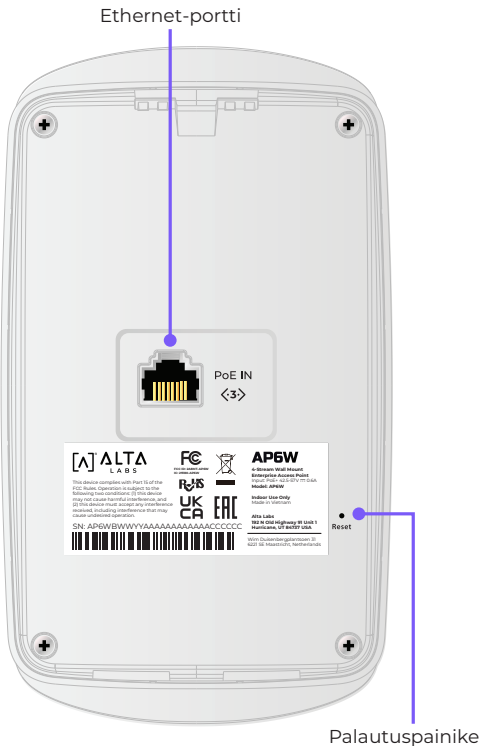


PoE In Ethernet -portti <3> Tätä porttia voidaan käyttää PoE+-kytkimen tai PoE+-injektorin liittämiseen virran ja datan syöttämiseksi tukiasemalle. Laite voidaan vaihtoehtoisesti saada virtaa PoE In Ethernet -portin <1> kautta tai käyttämällä 12 VDC:n, 1,5 A:n virtalähdettä.

Palauta tehdasasetuksiin painamalla

Palautus-painiketta 10 sekuntia, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.

Ala

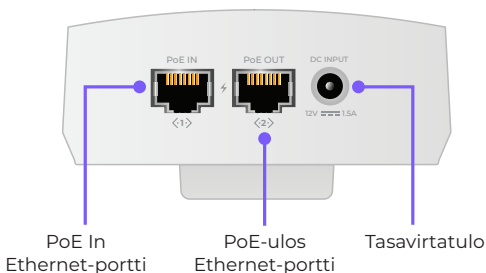

PoE In Ethernet -portti <1> Tätä porttia voidaan käyttää PoE+-kytkimen tai PoE+-injektorin liittämiseen virran ja datan syöttämiseksi tukiasemalle. Laitte voidaan vaihtoehtoisesti saada virtaa laitteen takana olevasta PoE In Ethernet -portista <3> tai kytkemällä virtalähde pohjaan. Jos tätä porttia ei käytetä virransyöttöön, sitä voidaan käyttää pelkästään datan sisääntuloon.


PoE Out Ethernet -portti <2> Tarjoaa dataa ja virtaa ulos, jotta voit käyttää toista laitetta Power over Ethernetin kautta.

DC-tulo Jos haluat mieluummin käyttää AP6W:n virtalähdettä virtalähteen avulla Power over Ethernetin sijaan, AP:n virransyöttöön voidaan käyttää 12 VDC, 1,5 A virtalähdettä.

Laitteiston asennus

Seinäkannatin


1. Aseta seinälevy haluamaasi paikkaan ja merkitse reiät kynällä.

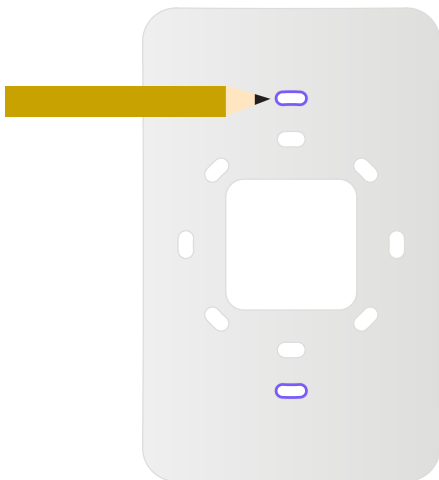



Huomautus: Jos Ethernet-kaapelit vedetään seinän läpi tukiaseman takana olevaan **3PoE Ethernet-**porttiin, muista merkitä ja leikata seinään kaapelin läpivientialue.

2. Kiinnitä seinäkiinnitys seinään seinäkiinnitysruuveilla ja ristipääruuvimeisselillä. Muista käyttää tuotteen mukana toimitettuja ruuveja.


Jos asennat kipsilevyille, käytä ankkureita varmistaaksesi turvallisen asennuksen. Poraa ankkureille reiät 6,5 mm:n poranterällä ja aseta ne seinään.

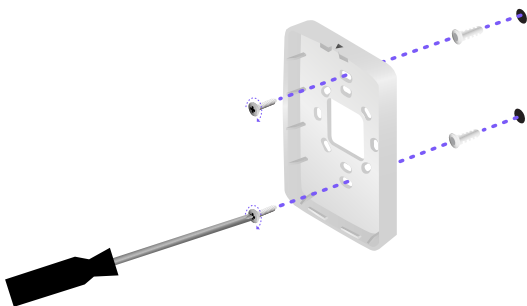


Huomautus: Varmista, että mukana tulevat seinäkiinnitysruuvit ovat samassa tasossa seinäkiinnityksen kanssa.

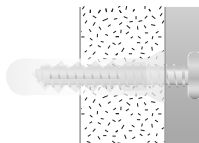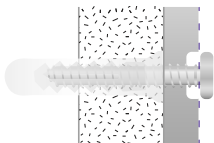

3. Liitä Ethernet-kaapeli AP6W:n takana tai pohjassa olevaan **PoE IN** Ethernet -porttiin.

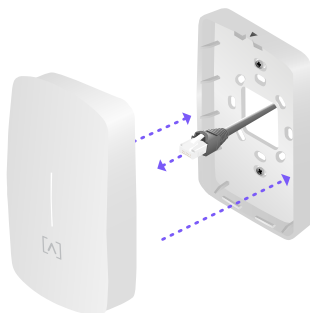


TAI

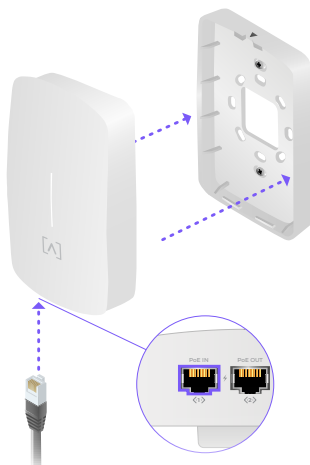


Etene kohtaan “AP:n yhdistäminen” sivulla 10.

Asennus kytkentärasiaa


1. Irrota kansi kytkentärasian seinälevystä.

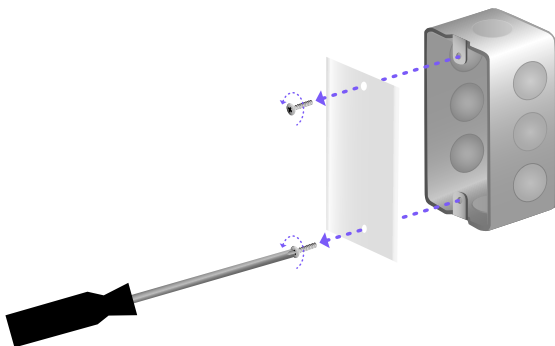

2. Kohdista kytkentärasian kiinnike kytkentärasiaan ja kiinnitä se alkuperäisillä kansiruuveilla.

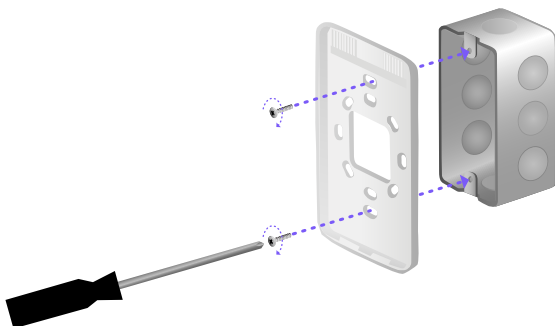


3. Syötä Ethernet-kaapeli kytkentärasian kiinnikkeen läpi, kytke kaapeli AP6W:n takana olevaan **PoE In** Ethernet -porttiin ja lukitse AP6W paikalleen kytkentärasian kiinnikkeeseen. Poista suoja alavaunun pohjalta keskeltä.

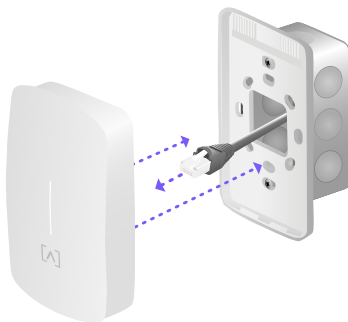

AP:n yhdistäminen

Tukiasema saa virtansa Ethernetin kautta. Sitä voidaan käyttää PoE+-kytkimellä, 48 V:n, 0,5 A:n PoE-sovittimella tai valinnaisella 12 V:n ja 1,5 A:n virtalähteellä.



Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää porttikäytävän Ethernet-porttiin.

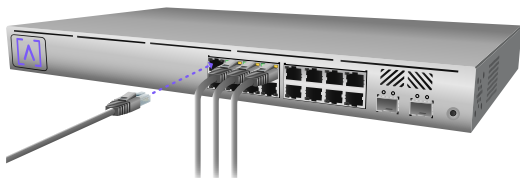

Huomautus: Tätä laitetta ei saa käyttää ulkona kulkevien PoE-johtojen kautta.

Laitteen asettaminen

Määritä tukiasema noudattamalla Alta-sovelluksen tai hallintaliittymän ohjeita.

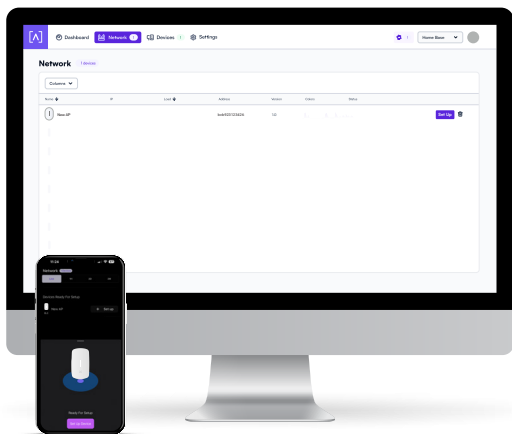

AP:n irrottaminen

Jos AP täytyy irrottaa telineestä, irrota asennuslevy täällä litteällä ruuviavaimella logon merkistä.

Tekniset ominaisuudet

Malli: AP6W	
Mitat	156,1 x 90 x 43,9 mm (6,157 x 3,54 x 1,73")
Paino	0,312 kg (0,68 lbs.)
EnclKotelon materiaali	Tlākansi: Polykarbonaatti, alakansi: Alumiini
Kiinnitysmateriaalit	Polykarbonaatti
Verkkoliitāntā	Ethernet, WiFi, Bluetooth
Hallinnan liittymā	(3) GbE RJ45 -portti
Painikkeet	Palauta/Palauta tehdasasetuksiin
LED	Sininen/valkoinen
Virranhallintamenetelmā	PoE+
Virtalāhde	PoE+ kāytōssā oleva verkkokytkin 48V, 0.5A PoE-adapteri, 12VDC 1.5A virtalāhde (valinnainen)
Tuettu jānnitealue	42.5-57V DC
Enimmāistehonkulutus	14,2W
Enimmāislāhetysteho	2,4 GHz: 20 dBm @2NSS 5 GHz: 20 dBm @2NSS
MIMO	2,4 GHz: 2 x 2 5 GHz: 2 x 2
Siirtonopeus	2,4 GHz: Jopa 574 Mbps 5 GHz: Jopa 2,4 Gbps
Kiinnitys	Seinā, liitāntārasia
Kāyttōlāmpōtila	0-40° C (32-104° F)
Kāyttōympārīstōn kosteus	5-90 % kondensoitumaton
Sertifioinnit	CE, FCC, IC

Vaatimustenmukaisuus

FCC-lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalisia laitteita koskevia rajoituksia, jotka ovat FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia. Kyseiset rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullisen suojan häiriöitä vastaan laitetta käytettäessä kaupallisessa ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa häirintää radioviestintään. Tämän laitteen käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, jolloin käyttäjän on korjattava häiriö omalla kustannuksellaan.

Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinnyt määrättyssä asennuksessa. Jos tämä laite ei aiheuta häiriötä radion tai television vastaanotolle, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite päälle ja päältä pois, käyttäjää rohkaistaan yrittämään korjata häiriö joillakin seuraavista toimenpiteistä:

- Kohdista tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
- Kytke laite virtapiirissä eri lähtöön kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Hanki apua ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/televisioasentajaan.

FCC-määräys

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:

- (1) Laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja
 - (2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriö, mukaan lukien häiriö, joka saattaa haitata laitteen toimintaa
- Laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin.

Muutokset kieltävä lausunto

Jos vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleca osapuoli ei nimenomaisesti hyväksy muutoksia, tämä voi mitätöidä käyttäjän laitteen käyttöoikeuden.

FCC:n vaatimustenmukaisuuslausunto

Tämä laite noudattaa FCC:n radiotaajuussäteilyn altistumisrajoja, jotka on määritetty kontrolloimattomalle ympäristölle. Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää niin että vähimmäisetäisyys laitteen ja kehosi välillä on 20 cm.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.

The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.



Yhteisöfoorumi

 forum.alta.inc

Tekninen tuki

 help.alta.inc

Nämä tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Alta Labs -tuotteet myydään rajoitetulla takuulla:
alta.inc/warranty

© 2025 Alta Networks, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.
Alta Labs on Soundvision Technologies -yrityksen tavaramerkki.