






ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

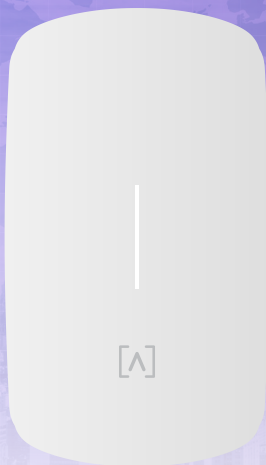

ΜΟΝΤΕΛΟ: AP6W

Πριν ξεκινήσετε

Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό Alta για διαχείριση των συσκευών σας Alta. Προχωρήστε στη λήψη της mobile εφαρμογής **Alta Networks** ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο **manage.alta.inc**.

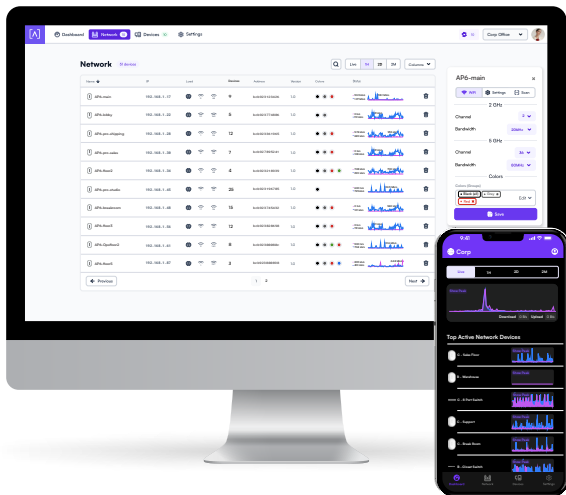

Περιεχόμενο συσκευασίας



AP6W



Τοποθέτηση σε
τοίχο



Βάση κουτιού
διακλάδωσης



Βίδες τοποθέτησης
σε τοίχο (2 τεμάχια)



Ούπατ (2 τεμάχια)



Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα υλικά στερέωσης για την εγκατάσταση.




Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερικές γραμμές PoE.

Απαιτήσεις εγκατάστασης

- Καλώδιο Ethernet (CAT 5 ή νεότερο)
- 48V PoE+ switch ή τροφοδοτικό
- Router
- Κατσαβίδι Phillips
- Τρυπάνι και μύτη τρυπανιού για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή


Επισκόπηση υλικού

Μπροστινή πλευρά

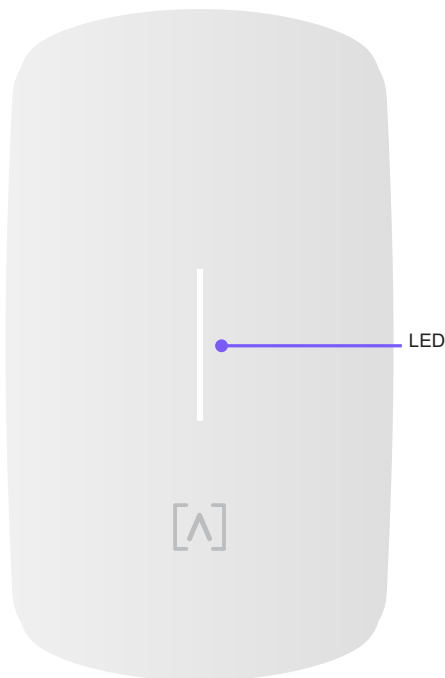

LED Ανάβει από προεπιλογή με λευκό χρώμα όταν το AP είναι online και λειτουργεί. Μπορεί να αλλάξει σε μπλε, λευκό ή να είναι κλειστό μέσω της mobile εφαρμογής Alta Networks ή της διεπαφής διαχείρισης του Alta Control™. Κατά την εκκίνηση το LED αναβοσβήνει.

Κάτω πλευρά

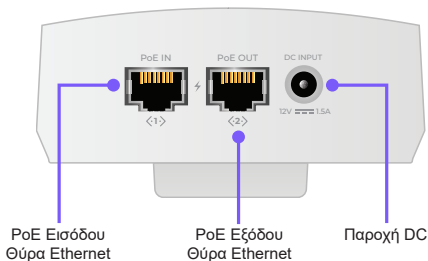

Θύρα Ethernet PoE Εισόδου <1> Αυτή η θύρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση σε PoE+ Switch ή PoE+ injector για την παροχή τροφοδοσίας και δεδομένων στο AP. Η συσκευή μπορεί εναλλακτικά να τροφοδοτηθεί μέσω Θύρας Ethernet PoE Εισόδου <3> στο πίσω μέρος της συσκευής ή συνδέοντας ένα τροφοδοτικό στο κάτω μέρος. Εάν αυτή η θύρα δεν χρησιμοποιηθεί για τροφοδοσία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλά για την εισαγωγή δεδομένων.


Θύρα Ethernet PoE Εξόδου <2> Παρέχει δεδομένα και τροφοδοσία ώστε να μπορείτε να τροφοδοτήσετε κι άλλη συσκευή μέσω Ethernet.

Παροχή DC Input Εάν προτιμάτε να τροφοδοτήσετε το AP6W χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό αντί για την τροφοδοσία μέσω Ethernet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τροφοδοτικό 12VDC, 1.5A για την τροφοδοσία του AP.

Εγκατάσταση υλικού

Τοποθέτηση σε τοίχο


1. Τοποθετήστε τη βάση τοίχου στο σημείο της επιλογής σας και σημειώστε τα σημεία διάτρησης με ένα μολύβι.

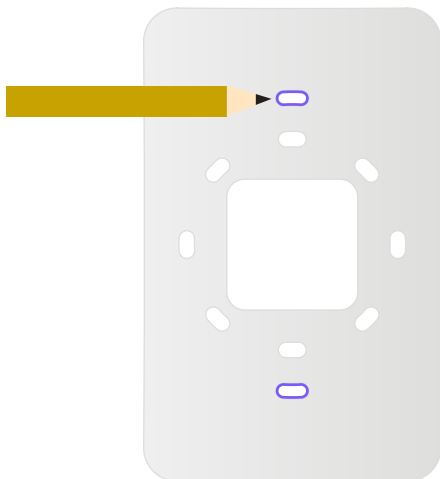



Σημείωση: Εάν περάσετε την καλωδίωση Ethernet από τον τοίχο στη **Θύρα Ethernet Εισόδου PoE <3>** στο πίσω μέρος του AP, βεβαιωθείτε να σημειώσετε και να κόψετε την περιοχή του τοίχου ώστε να περάσει η καλωδίωση.

2. Ασφαλίστε τη βάση τοποθέτησης στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες τοποθέτησης σε τοίχο και ένα κατσαβίδι Phillips. Χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες που περιλαμβάνονται στο προϊόν.


Σε περίπτωση τοποθέτησης σε γυψοσανίδα, χρησιμοποιήστε τα ούπατ για να διασφαλίσετε την ασφαλή τοποθέτηση. Επιλέξτε μια μύτη τρυπανιού 6,5 mm για να ανοίξετε τις οπές για τα ούπατ και τοποθετήστε τα στον τοίχο.

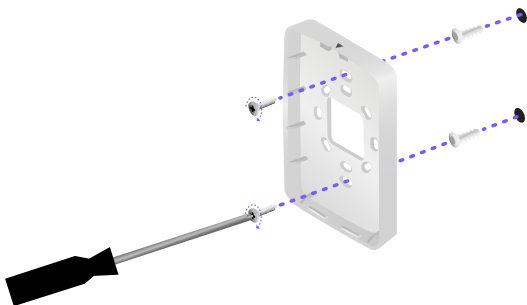


Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες τοποθέτησης σε τοίχο ευθυγραμμίζονται με τη βάση τοποθέτησης.

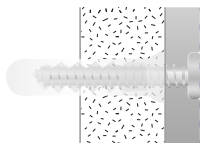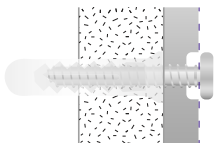

3. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet στη Θύρα Ethernet **PoE Εισόδου** στο πίσω ή στο κάτω μέρος του AP6W.

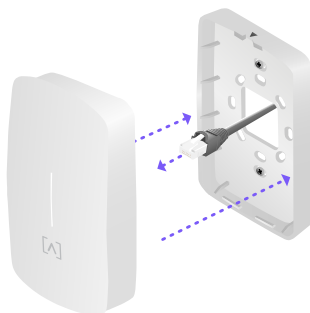


ή

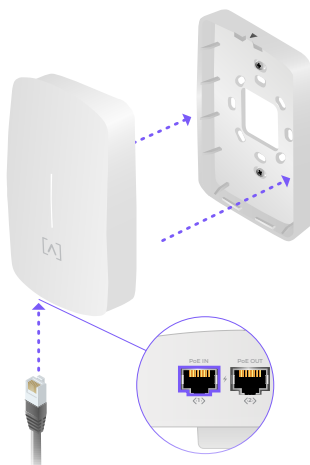


Συνεχίστε στην ενότητα «Σύνδεση του AP» στη σελίδα 10

Τοποθέτηση σε κουτί διακλάδωσης


1. Αφαιρέστε το καπάκι από το πίσω μέρος του κουτιού διακλάδωσης.

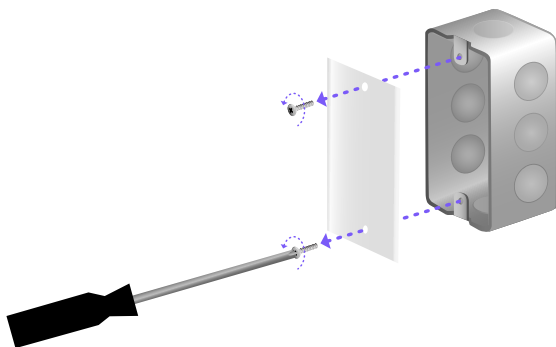

2. Ευθυγραμμίστε τη βάση του κουτιού διακλάδωσης στο κουτί διακλάδωσης και στερεώστε το χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες που έχει το καπάκι.

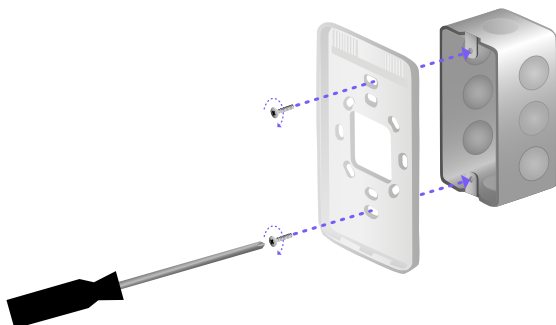


3. Περάστε το καλώδιο Ethernet μέσω της βάσης του κουτιού διακλάδωσης, συνδέστε το καλώδιο στη θύρα Ethernet **PoE Εισόδου** στο πίσω μέρος του AP6W και στερεώστε το AP6W στη βάση του κουτιού διακλάδωσης.

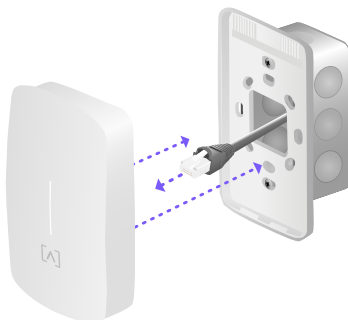

Σύνδεση του AP

Το AP τροφοδοτείται μέσω Ethernet και μπορεί να τροφοδοτηθεί από PoE+ Switch, έναν 48V, 0.5A PoE προσαρμογέα ή με τη χρήση ενός προαιρετικού τροφοδοτικού 12VDC 1.5A.



Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet από το AP6W στο PoE+ Switch σας.

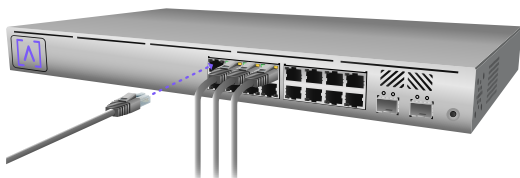

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερικές γραμμές PoE.

Ρύθμιση της συσκευής σας

Ακολουθήστε τις οδηγίες της mobile εφαρμογής Alta Networks ή της διεπαφής διαχείρισης Alta Control™ για να ρυθμίσετε το AP.

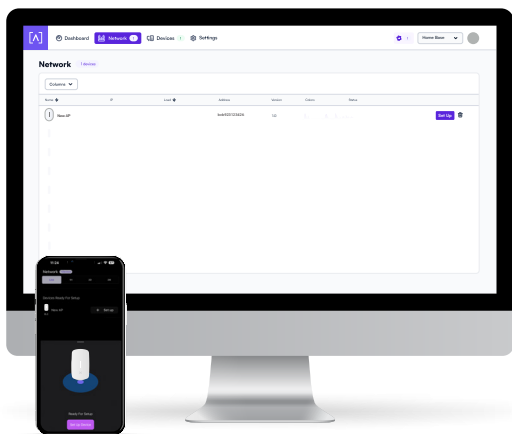

Αποσύνδεση του AP

Εάν πρέπει να αφαιρέσετε το AP από τη βάση, χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι για να αποδεσμεύσετε τη βάση στην ένδειξη του βέλους στο επάνω μέρος.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: AP6W	
Διαστάσεις	156,1 x 90 x 43,9 mm (6,15 x 3,54 x 1,73")
Βάρος	0,312 kg (0,68 lbs)
Υλικό περιβλήματος	Επάνω κάλυμμα: Πολυκαρβονικό, Κάτω κάλυμμα: Αλουμίνιο
Υλικά τοποθέτησης	Πολυανθρακικό υλικό
Διεπαφή δικτύου	Ethernet, WiFi, Bluetooth
Διεπαφή διαχείρισης	(3) Θύρες GbE RJ45
Κουμπί(-ιά)	Επαναφορά/Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
LED	Μπλε, λευκό
Τρόπος τροφοδότησης	PoE+
Τροφοδοτικό	Διακόπτης δικτύου με υποστήριξη PoE+ Προσαρμογέας 48V, 0.5A PoE, Τροφοδοτικό 12VDC 1.5A (προαιρετικά)
Υποστηριζόμενη περιοχή τάσης	42,5-57 V DC
Μέγ. κατανάλωση ενέργειας	14,2W
Μέγ. ισχύς εκπομπής	2,4 GHz: 20 dBm @2NSS 5 GHz: 20 dBm @2NSS
MIMO	2,4 GHz: 2 x 2 5 GHz: 2 x 2
Ρυθμός μετάδοσης	2,4 GHz: Έως 574 Mbps 5 GHz: Έως 2,4 Gbps
Τοποθέτηση	Τοίχος, Κουτί διακλάδωσης
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40° C (32 έως 104° F)
Υγρασία λειτουργίας	5 έως 90% χωρίς συμπύκνωση
Πιστοποιήσεις	CE, FCC, IC

Συμμόρφωση

Δήλωση Παρεμβολής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνίας

Αυτό το προϊόν ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για τις ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί, ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού σε εμπορικό περιβάλλον.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, σε περίπτωση εγκατάστασης και χρήσης με τρόπο που δεν συνάδει με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε οικιστικές περιοχές μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και, σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να αποκαταστήσει τις εν λόγω παρεμβολές με δικό του κόστος.

Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές κατά τη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, γεγονός το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, συνιστάται στο χρήστη να προσπαθήσει να προχωρήσει σε αποκατάσταση των παρεμβολών με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

- Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από το κύκλωμα του δέκτη.
- Αναζήτηση βοήθειας από το κατάστημα αγοράς ή από εξειδικευμένο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Προειδοποίηση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται όλες τις ληφθείσες παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Δήλωση μη τροποποίησης

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το αρμόδιο μέρος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη για λειτουργία του εξοπλισμού.

Δήλωση ακτινοβολίας FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που ορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του πομπού και του σώματός σας.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.

The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.



Φόρουμ κοινότητας

 forum.alta.inc

Τεχνική υποστήριξη

 help.alta.inc

Όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Τα προϊόντα Alta Labs πωλούνται με περιορισμένη εγγύηση:
alta.inc/warranty

© 2025 Alta Networks, LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Alta Labs είναι εμπορικό σήμα της Soundvision Technologies.