





מדריך הפעלה מהירה

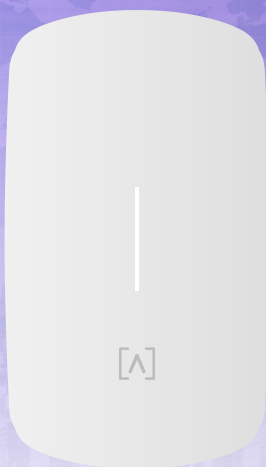

דגם: AP6W

לפני שתתחיל

צור חשבון Alta בחינם כדי לנהל את כל מכשירי Alta. הורד את האפליקציה לנייד של **Alta Networks** או בקר בכתובת **.manage.alta.inc**

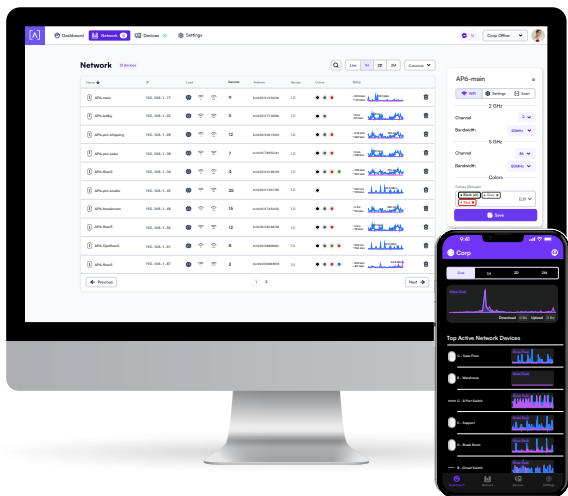

תוכן האריזה



AP6W



מתלה קיר



מתלה תיבת חיבורים
(כמות: 2)



ברגים למתלה-קיר
(כמות: 2)



עוגנים (כמות: 2)



הערה: הקפד להשתמש בחומרת ההרכבה המצורפת לצורך ההתקנה.



הערה: אין להפעיל ציוד זה באמצעות קווי PoE שעוברים בחוץ.

דרישות ההתקנה

- כבלים של Ethernet (CAT 5 ומעלה)
- 48V PoE+ מתג או מתאם חשמל
- נתב
- מברג פיליפס
- מקדחה ומקדח להרכבה על הקיר או על התקרה


סקירה כללית של החומרה

חלק קדמי




נורית הLED מאירה בלבן כאשר ה-AP מקוון ומתפקד. ניתן לשנות את הצבע לכחול, לבן או כבוי באפליקציה לנייד Alta Networks או בממשק הניהול Alta Control™. הנורית מהבהבת בעת אתחול.

יציאת Ethernet

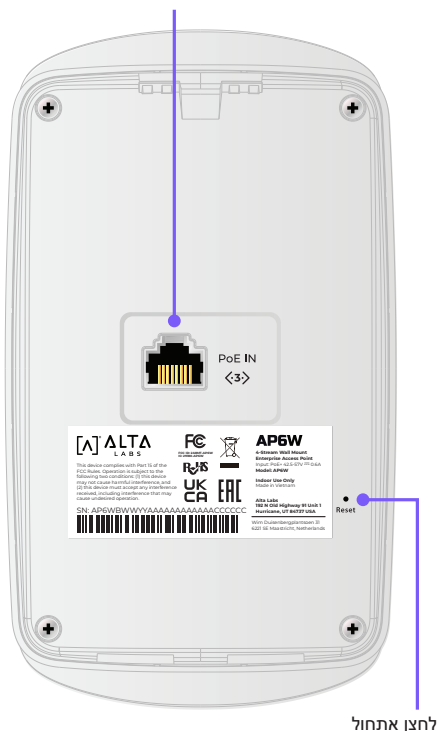

יציאת Ethernet PoE In <3> ניתן להשתמש ביציאה זו כדי להתחבר למתג PoE+ Switch או למדריק PoE+ כדי לספק חשמל ונתונים ל-AP. לחלופין ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות יציאת Ethernet PoE In <1> או באמצעות ספק כוח 12VDC, 1.5A.

לחצן אתחול לחץ לחיצה ארוכה למשך 10 שניות עד שנורית הLED תתחיל להבהב כדי לאפס את ה-AP לברירות המחדל של היצרן.

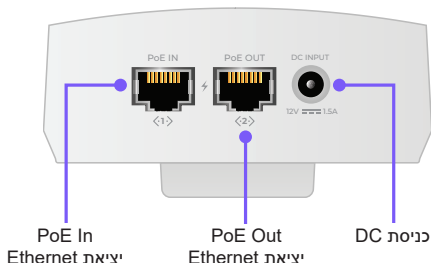

יציאת Ethernet PoE In <1> ניתן להשתמש ביציאה זו כדי להתחבר למתג PoE+ Switch או למזריק PoE+ כדי לספק חשמל ונתונים ל-AP. לחלופין ניתן להפעיל את המכשיר באמצעות יציאת Ethernet PoE In <3> בגב המכשיר או על ידי חיבור מתאם כוח בחלק התחתון. אם יציאה זו אינה משמשת לחשמל, ניתן להשתמש בה פשוט לכניסת נתונים.


יציאת Ethernet PoE In <2> מספק נתונים וחשמל החוצה כדי שתוכל להפעיל מכשיר אחר באמצעות חשמל דרך Ethernet-ה.

כניסת DC אם אתה מעדיף להפעיל את ה-AP6W באמצעות מתאם חשמל במקום חשמל דרך Ethernet, ניתן להשתמש בספק כוח 12VDC, 1.5A כדי להפעיל את ה-AP.

התקנת החומרה

מתלה קיר


1. מקם את תושבת הקיר במיקום הרצוי והשתמש בעיפרון כדי לסמן את החורים.

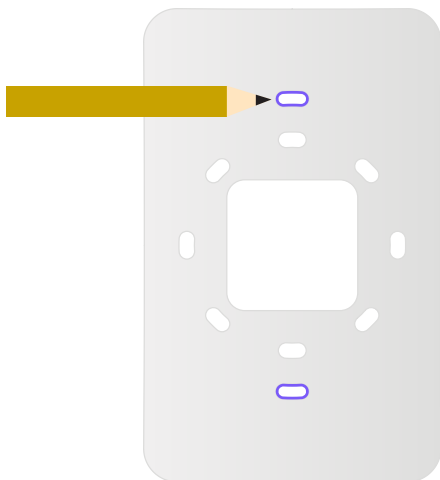



הערה: אם אתה מעביר את הכבלים של ה-Ethernet דרך הקיר אל יציאת **Ethernet PoE In <3>** בגב ה-AP, הקפד לסמן ולחתוך את האזור בקיר כדי שכבלים יוכלו לעבור.

2. הדק את המתלה לקיר באמצעות בורגי מתלה הקיר ומברג פיליפס. הקפד להשתמש בברגים הכלולים במוצר.


אם ההתקנה מתבצעת על קיר גבס, השתמש בעוגנים כדי להבטיח הרכבה מאובטחת. השתמש במקדח של 6.5 מ"מ כדי לקדוח את החורים עבור העוגנים והחדר אותם לקיר.

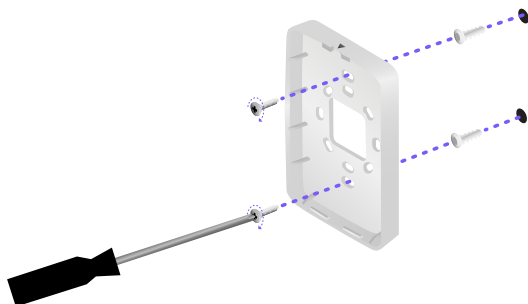


הערה: ודא שבורגי מתלה הקיר מיושרים עם מתלה הקיר.

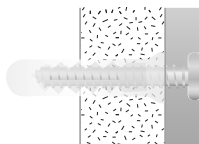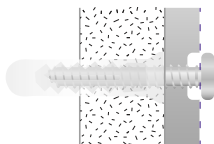

3. חבר כבל Ethernet ליציאת ה-PoE IN Ethernet בגב או בחלק התחתון של ה-AP6W.

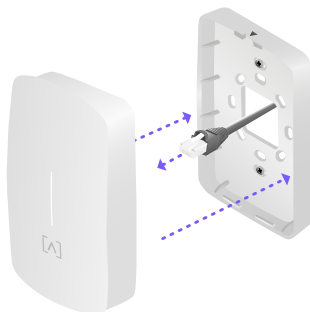


או

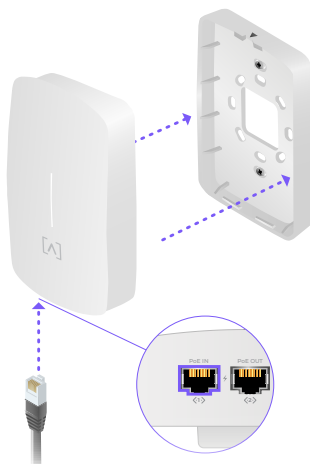


המשך אל "חיבור ה-AP" בעמוד 10

הרכבה על תיבת חיבורים


1. הסר את המכסה מלוחית הקיר של תיבת החיבורים.

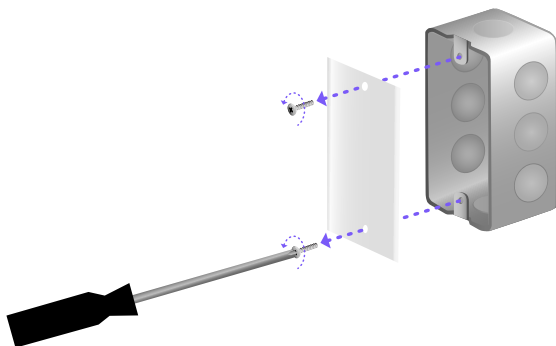

2. ישר את מתלה תיבת החיבורים וחבר אותו באמצעות בורגי המכסה המקוריים.

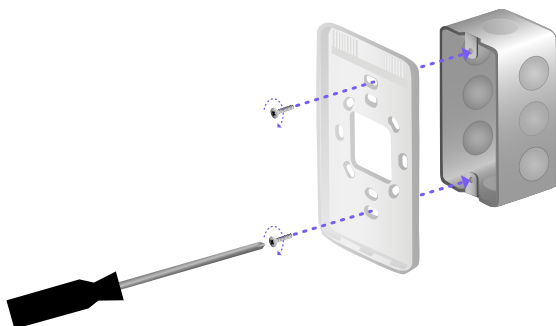


3. השחל את כבל ה-Ethernet דרך מתלה תיבת החיבורים, חבר את הכבל ליציאת ה-**PoE In** Ethernet בגב ה-AP6W, ונעל את ה-AP6W למקומו על מתלה תיבת החיבורים.

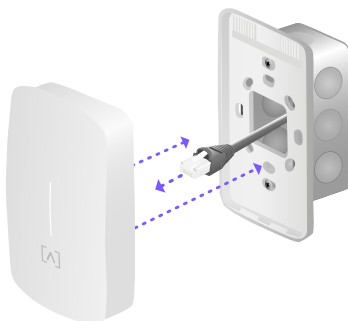

חיבור ה-AP

ה-AP מופעל ב-Ethernet, ניתן להפעיל אותו באמצעות מתג +PoE, מתאם PoE של 48V, 0.5A, או באמצעות ספק כוח אופציונלי של 12VDC 1.5A.


חבר את הקצה השני של כבל ה-Ethernet מה-AP6W למתג ה-PoE.

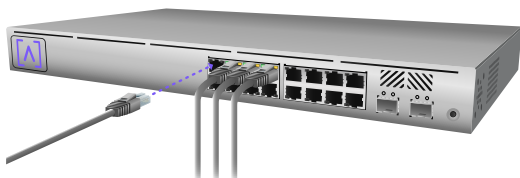

הערה: אין להפעיל ציוד זה באמצעות קווי PoE שעוברים בחוץ.

הגדרת המכשיר שלך

בצע את ההוראות המופיעות באפליקציה לנייד
Alta Networks או בממשק הניהול Alta Control™
כדי להגדיר את ה-AP שלך.

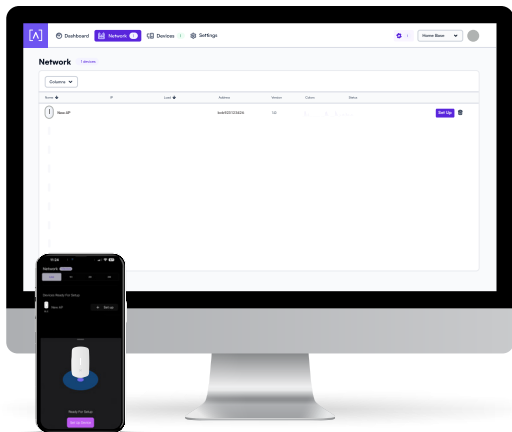

ניתוק ה-AP

אם עליך להסיר את ה-AP מהמתלה, השתמש במברג שטוח
כדי לנתק את המתלה בסימון החץ בחלק העליון.

מפרטים

דגם: AP6W	
ממדים	156.1 x 90 x 43.9 מ"מ (6.15 x 3.54 x 1.73")
משקל	0.312 ק"ג (0.68 ליברה)
חומר אריזה	כיסוי עליון: פוליקרבונט כיסוי תחתון: אלומיניום
חומר המתלה	פוליקרבונט
ממשק רשת	Bluetooth ,WiFi ,Ethernet
ממשק ניהול	RJ45 GbE (3) יציאות
לחצן/ים	אתחול / אתחול להגדרות היצרן
נורת LED	כחול, לבן
שיטת הפעלה	+PoE
אספקת חשמל	מתג רשת מופעל +PoE מתאם PoE 48V, 0.5A, ספק כוח 1.5A 12VDC (אופציונלי)
טווח מתח נתמך	DC 42.5-57V
צריכת חשמל מרבית	14.2W
חשמל העברה מרבי	2.4 GHz: 20 dBm @2NSS 5 GHz: 20 dBm @2NSS
MIMO	2 x 2 : 2.4 GHz 2 x 2 : 5 GHz
קצב תפוקה	2.4 GHz: עד 574 Mbps 5 GHz: עד 2.4 Gbps
הרכבה	קיר, תיבת חיבורים
טמפרטורת הפעלה	0 עד 40° C (32 עד 104° F)
לחות הפעלה	5 עד 90% ללא עיבוי
אישורים	IC ,FCC ,CE

הצהרת Federal Communication Commission Interference

מוצר זה נבדק ונמצא מתאים למגבלות של מכשיר דיגיטלי Class B בהתאם לחלק 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד התערבות מזיקה כאשר הציוד מופעל בסביבה מסחרית. ציוד זה מפעיל, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו ואם הוא לא מותקן ומשמש בהתאם למדריך ההוראות, עשוי לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. פעילות של ציוד זה באזורי מגורים יכולה לגרום להפרעה מזיקה ואז המשתמש יידרש לתקן את ההפרעה על חשבון.

עם זאת, אין הבטחה שההפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם הציוד הזה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אותה ניתן לקבוע באמצעות כיבוי והפעלה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- שנה את הכיוון או את המיקום של האנטנה הקולטת.
- הגדל את ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חבר את הציוד ליציאה במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- פנה אל המשווק או אל טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

זהירות FCC

המכשיר תואם לחלק 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) מכשיר זה אינו רשאי לגרום להפרעות מזיקות, וכן
 - (2) מכשיר זה חייב לאשר כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעה הנגרמת על ידי פעולה לא רצויה.
- מכשיר זה מוגבל לשימוש בתוך הבית.

הצהרת אי שינוי

שינויים או תיקונים שלא אושרו במפורש על ידי הצד האחראי על התאימות יכולים לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את הציוד.

ציוד זה תואם למגבלות החשיפה לקרינה של FCC המוגדרות להלן לסביבה לא מבוקרת. יש להתקין ציוד זה ולהפעיל אותו במרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הרדיאטור לגופך.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.

The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.



פורום קהילתי

 forum.alta.inc

תמיכה טכנית

 help.alta.inc

כל המפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
מוצרי Alta Labs נמכרים עם אחריות מוגבלת:
alta.inc/warranty

© 2025 Alta Networks, LLC. כל הזכויות שמורות.
Alta Labs היא סימן מסחרי של Soundvision Technologies.