





GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

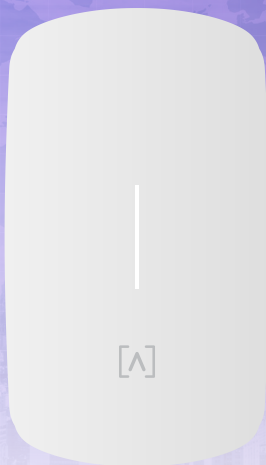

MODEL: AP6W

Înainte de a începe

Creați-vă contul Alta gratuit, pentru a vă gestiona dispozitivele Alta. Descărcați aplicația mobilă **Alta Networks** sau vizitați **manage.alta.inc**.

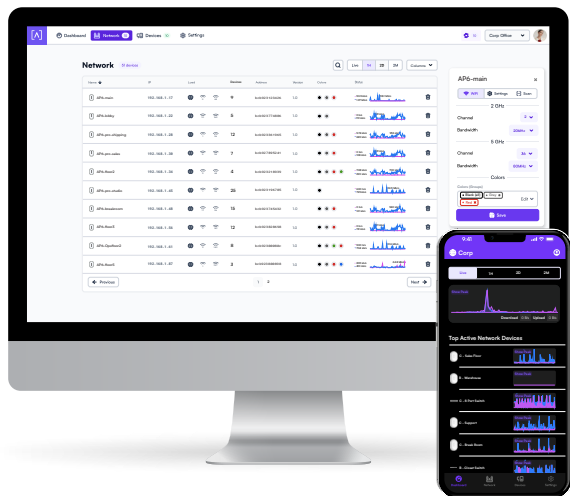

Conținutul ambalajului



AP6W



Suportul
de perete



Suportul dozei



Șuruburi de
fixare în perete
(cantitate 2)



Dibluri
(cantitate 2)



Notă: Asigurați-vă că utilizați la instalare piesele de fixare incluse.



Notă: Acest echipament nu trebuie alimentat de cabluri PoE care sunt în exterior.

Cerințe la instalare


- Cabluri Ethernet (CAT 5 sau superioare)
- Switch PoE+ de 48 V sau un adaptor de alimentare
- Router
- Șurubelniță profil Phillips
- Mașină de găurit și burghiu pentru fixare în perete sau tavan

Prezentare generală a echipamentului

Față




Led Este aprins alb în mod implicit atunci când AP este online și funcțional. Poate fi schimbat la albastru, alb sau oprit din aplicația mobilă Alta Networks sau interfața de gestionare Alta Control™. Ledul luminează intermitent la pornire.

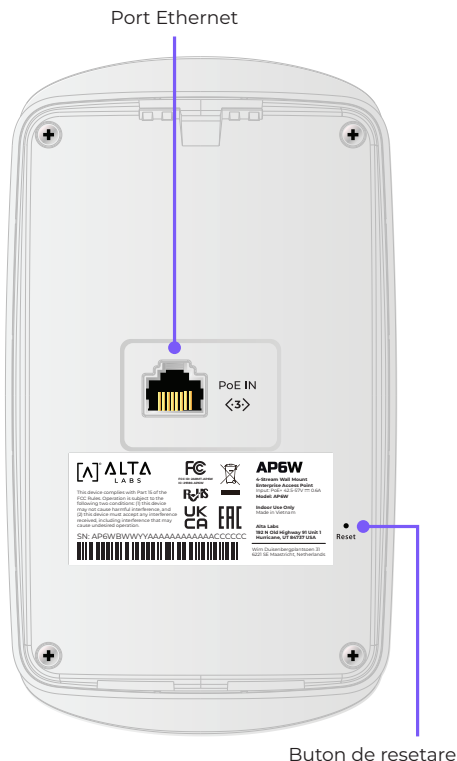

Port intrare Ethernet PoE <3> Acest port poate fi utilizat pentru conectarea la un switch PoE+ sau la un injector PoE+, pentru a furniza energie și date punctului de acces. Dispozitivul mai poate fi alimentat și prin portul de intrare Ethernet PoE <1> sau utilizând o sursă de alimentare de 12 V c.c., 1,5 A.

Buton de resetare Apăsați timp de 10 secunde până când ledul începe să lumineze intermitent, pentru a readuce AP la setările implicite din fabrică.

Partea inferioară

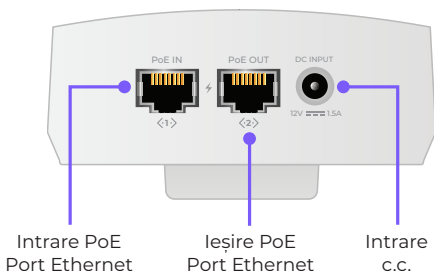

Port intrare Ethernet PoE <1> Acest port poate fi utilizat pentru conectarea la un switch PoE+ sau la un injector PoE+, pentru a furniza energie și date punctului de acces. Dispozitivul mai poate fi alimentat și prin portul de intrare Ethernet PoE <3> de pe spatele dispozitivului sau prin conectarea unui adaptor de alimentare în partea de jos. Dacă acest port nu este utilizat pentru alimentare, poate fi folosit doar pentru intrarea de date.


Port ieșire Ethernet PoE <2> Furnizează date și alimentare cu energie, astfel încât să puteți alimenta un alt dispozitiv prin funcția Power over Ethernet.

Intrare c.c. Dacă preferați să alimentați AP6W folosind un adaptor de alimentare în loc de funcția Power over Ethernet, puteți folosi o sursă de alimentare de 12 V c.c., 1,5 A.

Instalarea echipamentului

Suportul de perete


1. Poziționați suportul de perete în locația dorită și folosiți un creion pentru a însemna găurile.

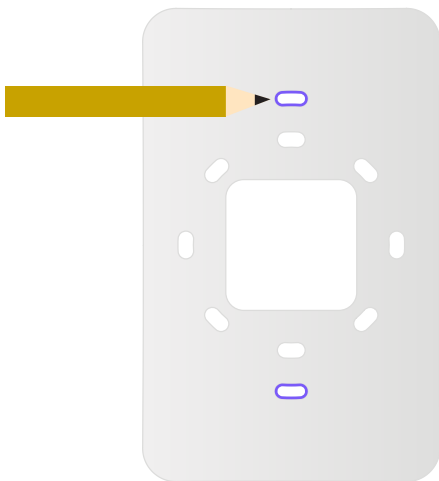



Notă: Dacă treceți cablul Ethernet prin perete până la **portul de intrare Ethernet PoE <3>** din spatele punctului de acces, asigurați-vă că marcați și tăiați zona din perete prin care va trece cablul.

2. Fixați suportul de montare pe perete folosind șuruburile de fixare în perete și o șurubelniță profil Phillips. Asigurați-vă că folosiți șuruburile incluse cu produsul.


Dacă montarea se face pe gips-carton, folosiți diblurile pentru siguranța fixării. Folosiți un burghiu de 6,5 mm pentru a face găurile pentru dibluri, apoi introduceți-le în perete.

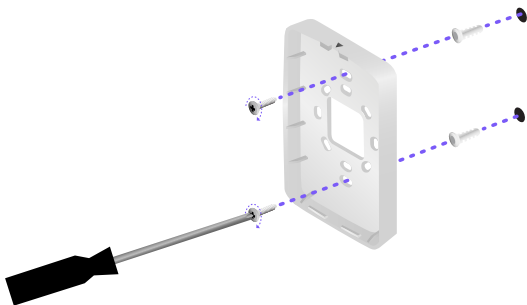


Notă: Asigurați-vă că șuruburile de fixare în perete incluse sunt la același nivel cu suportul de perete.

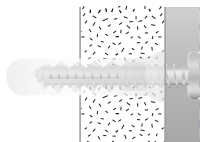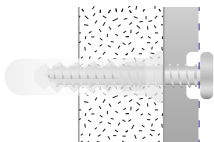

3. Conectați un cablu Ethernet la portul de intrare Ethernet **PoE** din spate sau din partea inferioară a AP6W.

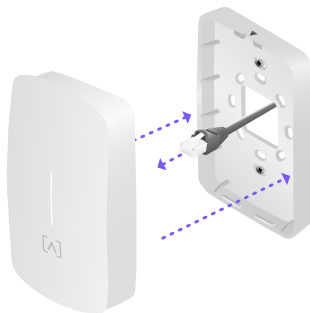


SAU

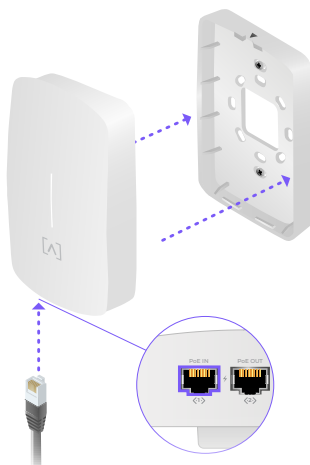


Continuați cu „Conectarea AP” la pagina 10

Montarea pe o doză


1. Îndepărtați capacul de pe placa de perete a dozei.

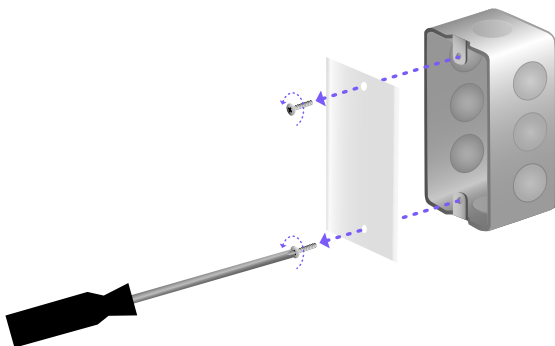

2. Aliniați suportul dozei la doză și fixați-l folosind șuruburile originale ale capacului.

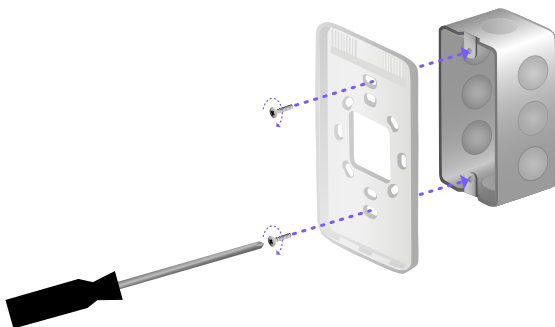


3. Introduceți cablul Ethernet prin suportul dozei, conectați cablul la portul de intrare Ethernet **PoE** din spatele AP6W și fixați AP6W în poziție pe suportul dozei.

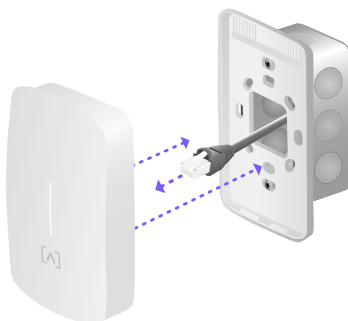

Conectarea AP

AP este alimentat prin Ethernet, însă poate fi alimentat și de la un switch PoE+, un adaptor PoE de 48 V, 0,5 A sau folosind o sursă de alimentare opțională de 12 V c.c., 1,5 A.


Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet de la AP6W la switch-ul dvs. PoE+.

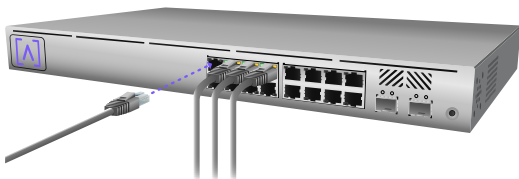

Notă: Acest echipament nu trebuie alimentat de cabluri PoE care sunt în exterior.

Configurarea dispozitivului dvs.

Pentru configurarea AP, urmați instrucțiunile din aplicația mobilă Alta Networks sau interfața de gestionare Alta Control™.

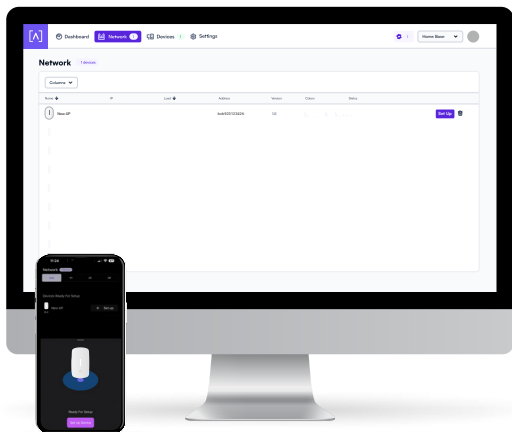

Deconectarea AP

Dacă doriți să scoateți AP din suport, folosiți o șurubelniță dreaptă pentru a desprinde suportul în dreptul săgeții din partea superioară.

Specificații

Model: AP6W	
Dimensiuni	156,1 x 90 x 43,9 mm (6,15 x 3,54 x 1,73")
Greutate	0,312 kg (0,68 livre)
Material carcasă	Capac superior: Polycarbonat, Capac inferior: Aluminu
Material de fixare	Polycarbonat
Interfață de rețea	Ethernet, WiFi, Bluetooth
Interfață de gestionare	(3) Porturi GbE RJ45
Buton/Butoane	Resetare/Resetare la valorile din fabrică
Led	Albastru, Alb
Metodă de alimentare	PoE+
Sursă de alimentare	Switch de rețea cu PoE+ activat Adaptor PoE de 48 V, 0,5 A, Sursă de alimentare de 12 V c.c., 1,5 A (opțional)
Interval de tensiune suportat	42,5-57 V c.c.
Consum maxim de energie	14,2W
Putere maximă transmisă	2,4 GHz: 20 dBm la 2 NSS 5 GHz: 20 dBm la 2 NSS
MIMO	2,4 GHz: 2 x 2 5 GHz: 2 x 2
Viteză de transfer a datelor	2,4 GHz: Până la 574 Mbps 5 GHz: Până la 2,4 Gbps
Fixare	Pe perete, Pe doză
Temperatura de funcționare	0 până la 40° C (32 până la 104° F)
Umiditatea de funcționare	5 până la 90% fără condens
Certificări	CE, FCC, IC

Conformitate

Declarație privind interferențele din partea Comisiei federale pentru comunicații

Acest produs a fost testat și s-a demonstrat că respectă limitele impuse dispozitivelor digitale de Clasă B, în conformitate cu Secțiunea 15 din reglementările FCC. Scopul acestor limite este de a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat cu respectarea manualului de instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Utilizarea acestui echipament într-o zonă rezidențială este posibil să provoace interferențe dăunătoare, situație în care utilizatorul va avea obligația să corecteze interferențele pe propria sa cheltuială.

Totuși, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă se întâmplă ca acest echipament să provoace interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care poate fi demonstrat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor cu ajutorul uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea vânzătorului sau a unui tehnician radio/TV cu experiență, pentru asistență.

Atenționare FCC

Acest dispozitiv respectă Secțiunea 15 din reglementările FCC. Utilizarea face obiectul următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe primite, inclusiv interferențe care pot provoca funcționarea necorespunzătoare.

Acest dispozitiv este restricționat la utilizarea în interior.

Declarație privind nemodificarea

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă cu conformitatea pot duce la anularea dreptului utilizatorului de folosire a echipamentului.

Declarație FCC privind radiațiile

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.

The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.



Forumul comunității

 forum.alta.inc

Asistență tehnică

 help.alta.inc

Toate specificațiile pot face obiectul modificării fără o notificare prealabilă.
Produsele Alta Labs sunt vândute cu o garanție limitată:
alta.inc/warranty

© 2025 Alta Networks, LLC. Toate drepturile rezervate.
Alta Labs este o marcă comercială a Soundvision Technologies.