






STRUČNÁ ÚVODNÁ PRÍRUČKA

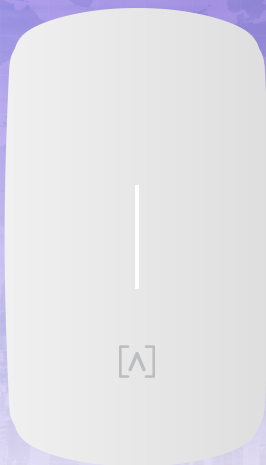

MODEL: AP6W

Predtým, ako začnete

Vytvorte si bezplatné konto na spravovanie zariadení Alta. Stiahnite si mobilnú aplikáciu **Alta Networks** alebo navštívte lokalitu **manage.alta.inc**.

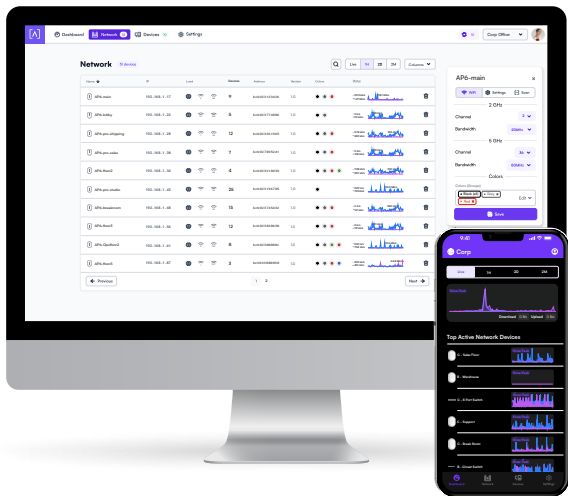

Obsah balenia



AP6W



Nástenný držiak



Držiak rozvodnej
krabice



Stenové skrutky
(2 ks)



Rozperky (2 ks)



Poznámka: Na inštaláciu použite priložené montážne diely.



Poznámka: Toto zariadenie nesmie byť napájané z vonkajších vedení PoE.

Požiadavky na inštaláciu

- Ethernetová kabeláž (CAT 5 alebo vyššia)
- Prepínač PoE+ alebo napájací adaptér
- Smerovač
- Krížový skrutkovač
- Vŕtačka a vrták na montáž na stenu alebo strop

Prehľad hardvéru


Predná strana



Ked' je AP online a funkčné, dióda LED svieti v predvolenom nastavení na bielo. V mobilnej aplikácii Alta Networks alebo v správčovskom rozhraní Alta Control™ je možné zmeniť farbu na modrú, bielu alebo ju vypnúť. Pri štarte dióda LED bliká.

Zadná strana


Ethernetový port

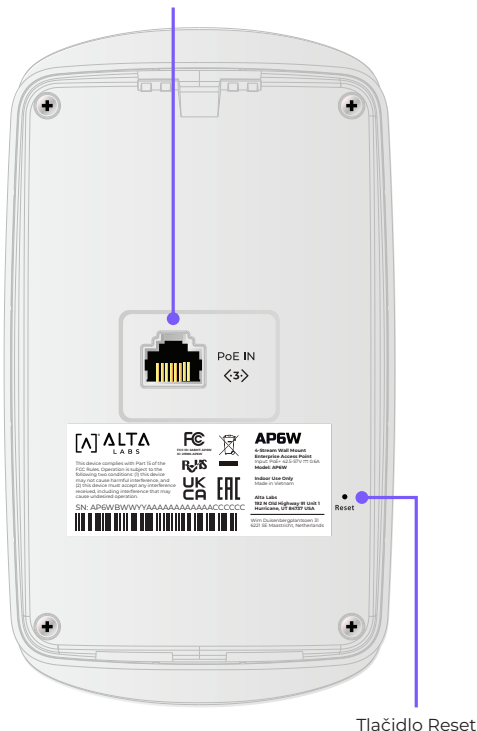

Ethernetový port PoE In <3> Tento port možno použiť na pripojenie k prepínaču PoE+ alebo injektoru PoE+ na zabezpečenie napájania a dát pre AP. Zariadenie je možné alternatívne napájať cez ethernetový port PoE In <1> alebo pomocou napájacieho zdroja 12 V striedavý prúd, 1,5 A.

Tlačidlo Reset Stlačte na 10 sekúnd, kým dióda LED nezačne blikať, aby sa AP resetovalo na predvolené výrobné nastavenia.

Spodná strana

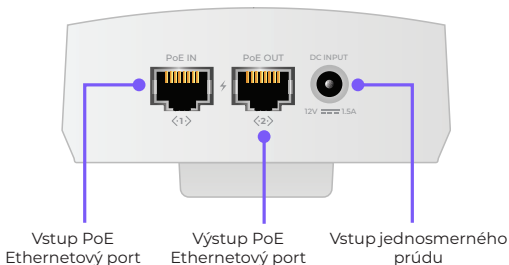

Ethernetový port PoE In <1> Tento port možno použiť na pripojenie k prepínaču PoE+ alebo injektoru PoE+ na zabezpečenie napájania a dát pre AP. Zariadenie je možné alternatívne napájať cez ethernetový port PoE In <3> na zadnej strane zariadenia alebo pomocou pripojenia napájacieho adaptéra na spodnú stranu. Ak sa tento port nepoužíva na napájanie, možno ho použiť jednoducho na vstup údajov.


Ethernetový port PoE Out <2> Poskytuje výstup údajov a napájania, aby ste mohli napájať iné zariadenie pomocou funkcie Power over Ethernet.

Vstup jednosmerného prúdu Ak uprednostňujete napájanie zariadenia AP6W pomocou napájacieho adaptéra namiesto napájania cez Ethernet, na napájanie AP môžete použiť napájací zdroj 12 V jednosmerného prúdu, 1,5 A .

Inštalácia hardvéru

Nástenný držiak


1. Nástenný držiak umiestnite na požadované miesto a ceruzkou označte otvory.

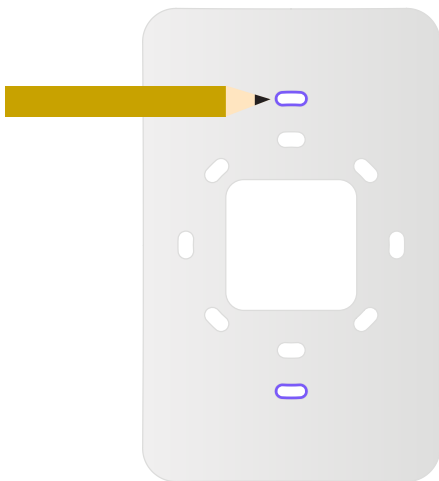



Poznámka: Ak ethernetový kábel vediete cez stenu do **ethernetového portu PoE In<3>** na zadnej strane AP, nezabudnite na stene označiť a vyvrtáť miesto, ktorým bude kábel prechádzať.

2. Nástenný držiak pripevníte na stenu pomocou skrutiek nástenného držiaka a krížového skrutkovača. Použité skrutky priložené k výrobku.


Pri montáži na sadrokartón použite rozperky na zaistenie bezpečnej montáže. Na vyvrtanie otvorov pre rozperky použite 6,5 mm vrták a vložte ich do steny.

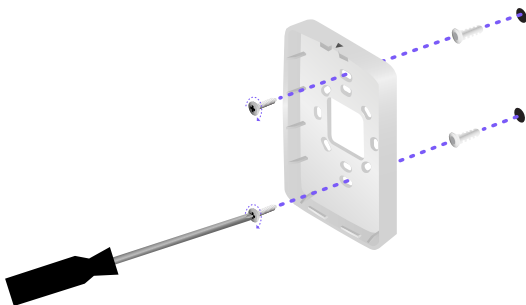


Poznámka: Uistite sa, že dodané skrutky na upevnenie na stenu sú v jednej rovine s nástenným držiakom.

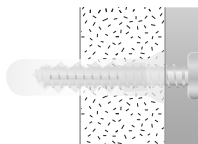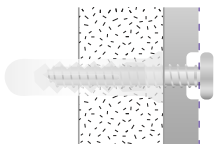

3. Ethernetový kábel pripojte k ethernetovému portu **PoE IN** na zadnej alebo spodnej strane zariadenia AP6W.

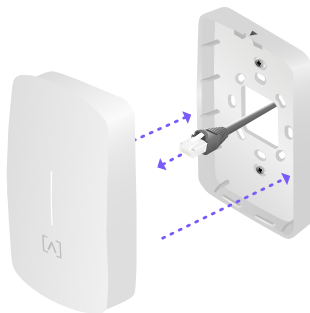


ALEBO

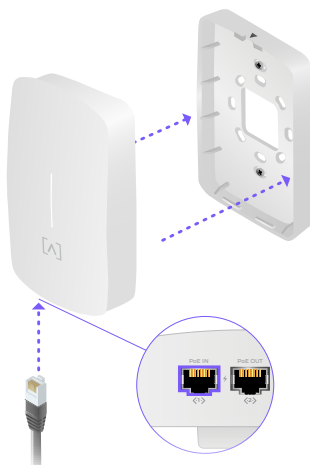


Pokračujte na “Pripojenie AP” na strane 10

Montáž na rozvodnú skrinku


1. Odstráňte kryt z nástennej dosky rozvodnej skrinky.

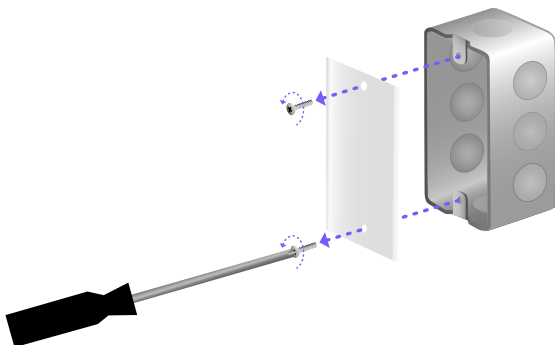

2. Zarovnajete držiak rozvodnej skrinky s rozvodnou skrinkou a pripevníte ho pomocou originálnych skrutiek krytu.

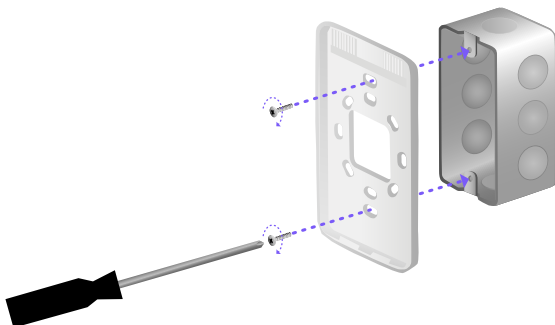


3. Prevlečte ethernetový kábel cez držiak rozvodnej skrinky, pripojte kábel k ethernetovému portu **PoE In** na zadnej strane zariadenia AP6W a zaistite zariadenie AP6W na držiaku rozvodnej skrinky.

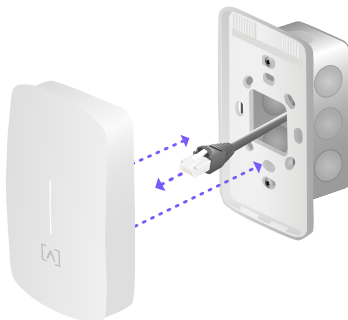

Pripojenie AP

Prístupový bod je napájaný cez Ethernet, môže byť napájaný prepínačom PoE+, PoE adaptérom 48 V, 0,5 A alebo pomocou voliteľného napájacieho zdroja 12 V jednosmerného prúdu 1,5 A.



Druhý koniec ethernetového kábla zo zariadenie AP6W pripojte k prepínaču PoE+.

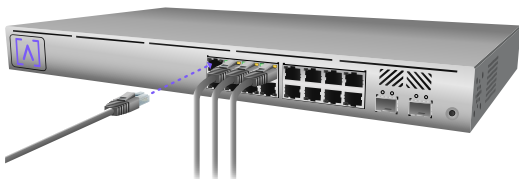

Poznámka: Toto zariadenie nesmie byť napájané z vonkajších vedení PoE.

Nastavenie zariadenia

Postupujte podľa pokynov v mobilnej aplikácii Alta Networks alebo v správčovskom rozhraní Alta Control™ na nastavenie AP.

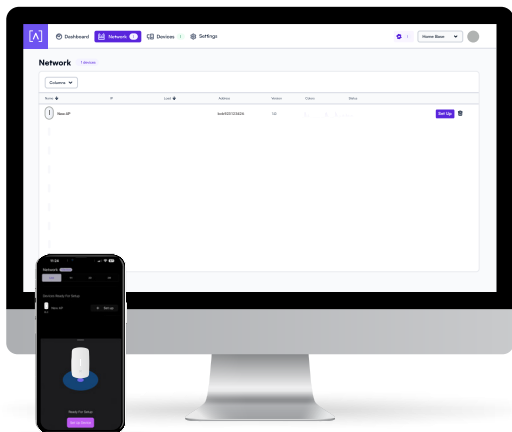

Odpojenie AP

Ak potrebujete odstrániť zariadenie AP z držiaka, použite plochý skrutkovač na uvoľnenie držiaka v smere šípku na vrchu.

Technické údaje

Model: AP6W	
Rozmery	156,1 x 90 x 43,9 mm (6,15 x 3,54 x 1,73")
Hmotnosť	0,312 kg (0,68 libry)
Materiál krytu	Vrchný kryt: polykarbonát, spodný kryt: Hliník
Montážny materiál	Polykarbonát
Sieťový adaptér	Ethernet, WiFi, Bluetooth
Správčovské rozhranie	(3) Porty GbE RJ45
Tlačidlá	Reset/reset na výrobné nastavenia
Dióda LED	Modrá, biela
Spôsob napájania	PoE+
Napájací zdroj	Sieťový prepínač PoE+ Adaptér PoE 48 V, 0,5 A, napájací zdroj 12 V jednosmerný prúd 1,5 A (voliteľný)
Podporovaný rozsah napätia	42,5 – 57 V jednosmerný prúd
Max. spotreba energie	14,2W
Max. prenosový výkon	2,4 GHz: 20 dBm @2NSS 5 GHz: 20 dBm @2NSS
MIMO	2,4 GHz: 2 x 2 5 GHz: 2 x 2
Priechodnosť	2,4 GHz: Do 574 Mbit/s 5 GHz: Až 2,4 Gbit/s
Montáž	Stena, rozvodná skrinka
Prevádzková teplota	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Prevádzková vlhkosť	5 až 90% nekondenzujúca
Certifikáty	CE, FCC, IC

Súlad

Vyhlásenie k rušeniu od komisie Federal Communication Commission

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri prevádzke zariadení v komerčnom prostredí. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Prevádzka tohto zariadenia v obytnej oblasti pravdepodobne spôsobí škodlivé rušenie. V takom prípade bude používateľ povinný opraviť rušenie na vlastné náklady.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi odporúčame, aby sa pokúsil odstrániť rušenie pomocou jedného alebo niekoľkých z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika na rádiovú/TV techniku.

Upozornenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledovným dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane toho, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie je obmedzené na vnútorné použitie.

Vyhlásenie o zákaze úprav

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschváli subjekt zodpovedný za súlad, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzkovanie prístroja.

Vyhlásenie FCC o žiarení

Toto zariadenie vyhovuje limitom FCC pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa musí inštalovať a prevádzkovať pri minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielačom a vaším telom.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.

The Country Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.



Komunitné fórum

 forum.alta.inc

Technická podpora

 help.alta.inc

Všetky technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Výrobky Alta Labs sa predávajú s obmedzenou zárukou:
alta.inc/warranty

© 2025 Alta Networks, LLC. Všetky práva vyhradené.
Alta Labs je ochranná známka spoločnosti Soundvision Technologies.