





מדריך הפעלה מהירה

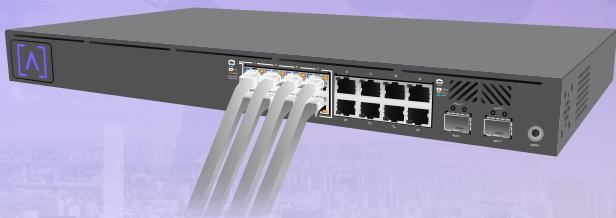

דגם: S16-POE

לפני שתתחיל

צור חשבון Alta בחינם כדי לנהל את כל מכשירי Alta.
היכנס אל **manage.alta.inc** או הורד את אפליקציית **Alta Networks**.

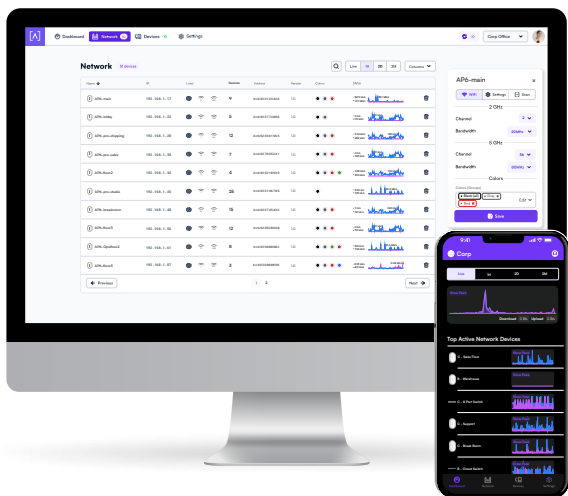

תוכן האריזה



S16-POE



מחזיקי המתלה
(2 כמות)



ברגים למחזיקי מתלה
(8 כמות, מ"מ, M4x8.5)



Rackstud™ DUO
(2 כמות. Studs)



Rackstud DUO אומים
(2 כמות)



תקעי יציאת SFP
(2 כמות)



כבל חשמל



הערה: אנו ממליצים על שימוש בחומרת ההרכבה המצורפת לצורך התקנת המוצר.

דרישות ההתקנה


- כבלים של Ethernet (CAT 5 ומעלה)
- מברג פיליפס

סקירה כללית של החומרה


חלק קדמי



נורית Alta Labs

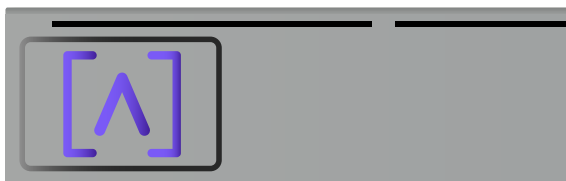

נורית Alta Labs מהבהבת בזמן הפעלת היחידה. לאחר הפעלה מלאה, הנורית תמשיך לדלוק אלא אם תכובה ב-UI. צבע הנורית יכול גם הוא להשתנות בממשק הניהול.

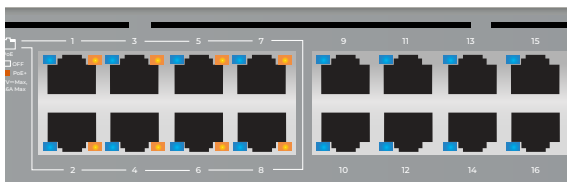

יציאות 1-8 תומכות PoE $+802.3at$ עם עד 30 וואט בכל יציאה וקצובת PoE של 120 וואט. יציאות אלה הן יציאות Gigabit Ethernet סטנדרטיות שתומכות בחיבורי 10/100/1000.Mbps.


נורית **Link** בצד שמאל מציינת את חיבור ה-10/100 Mbps כשהיא בצבע ענבר, הצבע הכחול מציינ חיבור 1 Gbps ואם הנורית לא מאירה החיבור כבוי.

נורית **PoE** בצד ימין תאיר בכתום כאשר המחובר ליציאה מופעל באמצעות Ethernet.



יציאות 9-16 הן יציאות Gigabit Ethernet סטנדרטיות שתומכות בחיבורי 10/100/1000.Mbps.

נורית **Link** מציינת את חיבור ה-10/100 Mbps כשהיא בצבע ענבר, הצבע הכחול מציינ חיבור 1 Gbps ואם הנורית לא מאירה החיבור כבוי.

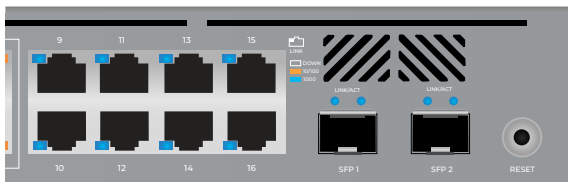

יציאות SFP תומכות בסיב אופטי ובמשדרי Ethernet עם חיבורי 1 Gbps.

נורת ה-**Link** בצד שמאל תאיר בכחול כשיש חיבור 1 Gbps.

נורת ה-**Activity** בצד ימין תהבהב בכחול כאשר יש פעילות.

חלק אחורי



הקפידו להשתמש בכבל החשמל המצורף כדי לחבר לחשמל.

צד



לוחות הצד כוללות פתחי אוורור לאוורור חסר מאוורר.

התקנת החומרה

התקנת תושבת מתלה

1. חבר את שני מחזיקי המתלה לשני הצדדים של המתג באמצעות שמונת בורגי מחזיקי המתלה.



לתשומת לבך פתחי האוורור נשארים חשופים כשקצות המתלה מחוברים.




2. וודא שהחץ בגב כפתור ה-Rackstud DUO פונה כלפי מעלה.




חץ כלפי מעלה

3. הכנס את כפתור ה-Rackstud DUO בתילת מרווח ה-RU ממש מתחת לאזור הדק.

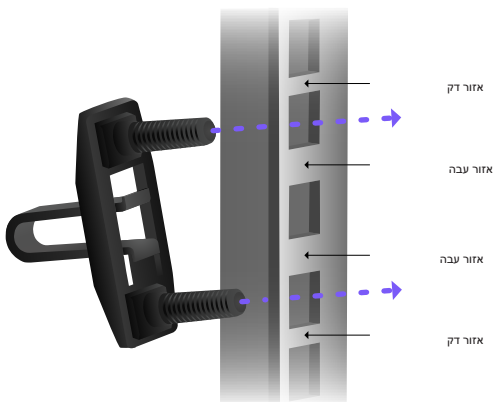

4. לחץ על הקפיץ והכנס את כפתור ה-Rackstud DUO מהצד האחורי של המסילה.

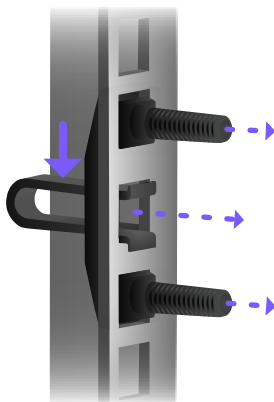

5. חזור על אותו הליך במסילה המקבילה על המתלה.

6. החלק את המתג מעל כפתור ה-Rackstud DUO והפעל לחץ על המשטח הקדמי בזמן התקנת אומי ה-Rackstud DUO לחלק התחתון בשני הצדדים של המתג.




7. חבר את אומי ה-Rackstud DUO בשני הצדדים של המתג.




הרכבה על קיר

1. חבר את שני מחזיקי המתלה לשני הצדדים של המתג באמצעות שמונת בורגי מחזיקי המתלה. הקפד ליישר את מחזיקי המתלה כך שהפתחים יפנו לכיוון הקיר.

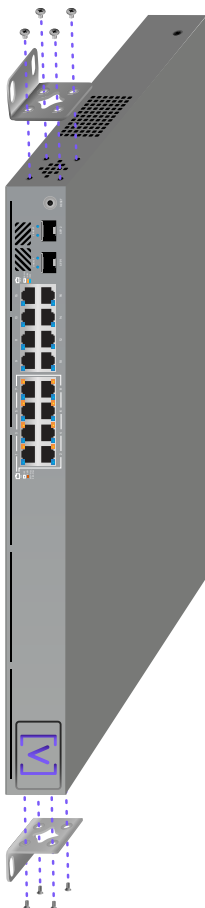


2. השתמש בברגים ובעוגני קיר (לא כלולים) כדי לאבטח את שני צדדי המתג לקיר.

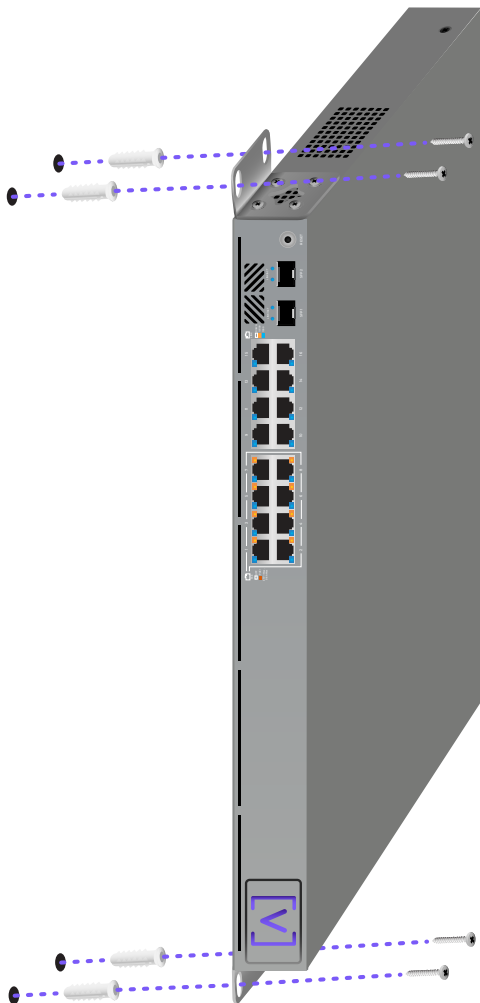

חיבור מכשירים


1. חבר את המכשירים שצריכים Ethernet-ב Power לכל אחת משמונה היציאות הראשונות. היציאות הן בעלות חיישן אוטומטי. מכשירים שאינם דורשים חשמל יכולים להתחבר לכל אחת מ-16 היציאות.

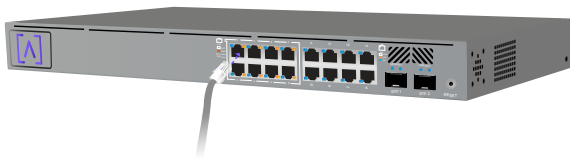

2. בצע את ההוראות הכלולות במקלטים כדי לחבר אותם ליציאות ה-SFP. אם אינך משתמש ביציאות, הקפד לשים את כיסויי יציאות ה-SFP מעל היציאות.

הגדרת המכשיר שלך

1. בצע את ההוראות באפליקציית Alta או בממשק הניהול כדי להגדיר את המתג שלך.

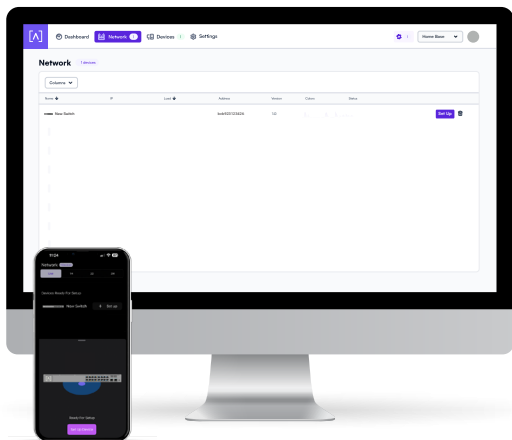

מפרטי S16-POE

מכני	
ממדים	441.5 x 254 x 44 מ"מ (17.4 x 10 x 1.7)
משקל	3.6 ק"ג (7.9 פאונד)
סוג החומר	SGCC
גימור החומר	ציסוי אבקתי - מט
צבע	אפור מטאלי

יציאות	
יציאות ממשק	Mbps 10/100/1000 (16)
+SFP/SFP	SFP (2)
יכולת החלפה	Gbps 36
תפוקה ללא חסימה	Gbps 18
קצב התקדמות	Gbps 26.8
קצובה/מקסימום PoE	120 וואט
אספקת PoE	30 וואט כל יציאה
לכל יציאת PoE	802.3at PoE + (8)
יציאות שאינן PoE	(10)

נוריות LED	
PoE	כתום
רשת	כתום: 10/100 Mbps, כחול: 1000 Mbps
SFP	כחול - Link/Activity (1000 Mbps)

חומרה

Mbit 4.1	מאגר מנות
K 8	גודל שולחן Mac
כן	Ethernet סוכני בחשמל
לחצן אתחול להגדרות היצרן	מנהלים
כן, התקנה	Bluetooth

חשמל

23 וואט	צריכת חשמל מירבית ללא PoE
143 וואט	צריכת חשמל מירבית PoE מלא
240VAC - 100 AC אוניברסלי, 50/60Hz פנימי	אספקת חשמל
25kV ESD - מגע, 12kV עבור ESD - אוויר	הגנת נחשול ליציאה RJ45

סביבתי

תושבת מתלה	הרכבה
EMI Class-A עם שוליים 3dB	דירוג EMI
לא (קירור ללא מאוורר)	מאוורר קירור
-5 עד 50°C (23 עד 122°F)	טמפרטורת הפעלה
10 עד 90% ללא עיבוי	לחות הפעלה
CE, FCC, IC	אישורים

הצהרת Federal Communication Commission Interference

מוצר זה נבדק ונמצא מתאים למגבלות של מכשיר דיגיטלי Class A בהתאם לחלק 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד התערבות מזיקה כאשר הציוד מופעל בסביבה מסחרית. ציוד זה מפעיל, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו ואם הוא לא מותקן ומשמש בהתאם למדריך ההוראות, עשוי לגרום להפרעה מזיקה לתקשורות רדיו. פעילות של ציוד זה באזורי מגורים יכולה לגרום להפרעה מזיקה ואז המשתמש יידרש לתקן את ההפרעה על חשבונו.

עם זאת, אין הבטחה שההפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם הציוד הזה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אותה ניתן לקבוע באמצעות כיבוי והפעלה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- שנה את הכיוון או את המיקום של האנטנה הקולטת.
- הגדל את ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חבר את הציוד ליציאה במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- פנה אל המשווק או אל טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

זהירות FCC

המכשיר תואם לחלק 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) מכשיר זה אינו רשאי לגרום להפרעות מזיקות, וכן.
 - (2) מכשיר זה חייב לאשר כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעה הנגרמת על ידי פעולה לא רצויה.
- מכשיר זה מוגבל לשימוש בתוך הבית.

הצהרת אי שינוי

שינויים או תיקונים שלא אושרו במפורש על ידי הצד האחראי על התאימות יכולים לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את הציוד.

ציוד זה תואם למגבלות החשיפה לקרינה של FCC המוגדרות להלן לסביבה לא מבוקרת. יש להתקין ציוד זה ולהפעיל אותו במרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הרדיאטור לגופך.

CAN ICES-003(A) / NMB-003(A)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.



פורום קהילתי

 forum.alta.inc

תמיכה טכנית

 help.alta.inc

כל המפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
מוצרי Alta Labs נמכרים עם אחריות מוגבלת:
alta.inc/warranty

© Soundvision Technologies 2023. כל הזכויות שמורות.
Alta Labs היא סימן מסחרי של Soundvision Technologies.