





## SCHNELLSTARTANLEITUNG



MODELL: S8-POE

## Bevor Sie beginnen

Erstellen Sie Ihr kostenloses Alta-Konto, um Ihre Alta-Geräte zu verwalten. Besuchen Sie **manage.alta.inc** oder laden Sie die **Alta Networks** App herunter.

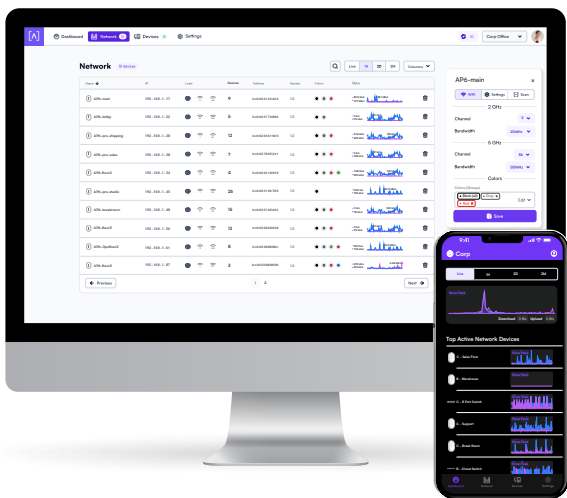

# Packungsinhalt



S8-POE



Montagehalterung



Montageschrauben  
(Anzahl 2)



Verankerungen  
(2 Stück)



Stromanschluss



**Anmerkung:** Wir empfehlen, für die Installation des Produkts das mitgelieferte Montagematerial zu verwenden.

## Voraussetzungen für die Montage

- Ethernet-Verkabelung (CAT 5 oder höher)
- Kreuzschlitzschraubendreher (für die Montage)
- Bleistift (zum Markieren mit der Montageschablone)
- Bohrer und Bohraufsatz (für die Montage)


# Geräte-Übersicht

## Nach oben




Die Alta Labs LED oben auf dem Switch blinkt, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Sobald das Gerät vollständig hochgefahren ist, leuchtet die LED, es sei denn, sie wird über die Benutzeroberfläche ausgeschaltet. Die Farbe der LED kann auch über die Verwaltungsoberfläche geändert werden.

## Unterseite

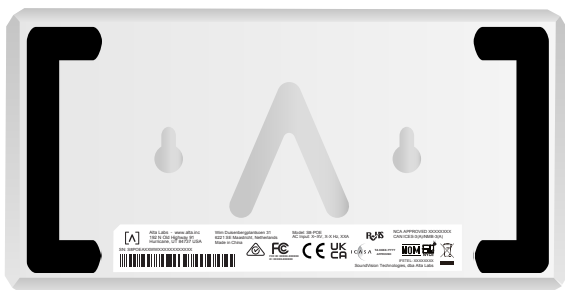

Die Unterseite des Switches hat eine Polsterung für die Aufstellung auf dem Schreibtisch und Einkerbungen für die Montage.

## Rückseite

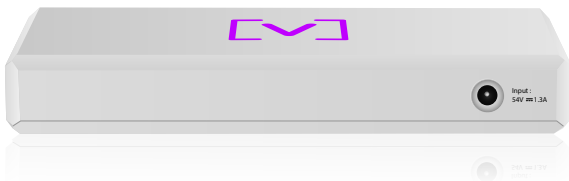

Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Netzkabel für den Stromanschluss verwenden.

## Vorderseite



**Reset-Taste** – Drücken Sie die Taste 10 Sekunden lang, bis die LED zu blinken beginnt, um den Switch auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

## Ports und LEDs



Die Ports 1-4 unterstützen 802.3at PoE+ mit bis zu 30 W pro Port und einem PoE-Budget von 60 W. Bei diesen Ports handelt es sich um standardmäßige Gigabit-Ethernet-Ports, die Verbindungen mit 10/100/1000 Mbps unterstützen.

Die **Link**-LED auf der linken Seite zeigt eine 10/100 Mbps-Verbindung an, wenn sie gelb leuchtet. Blau zeigt eine 1 Gbps-Verbindung an, und wenn sie nicht leuchtet, ist die Verbindung unterbrochen.

Die **PoE**-LED auf der rechten Seite leuchtet gelb, wenn ein an den Port angeschlossenes Gerät über Ethernet mit Strom versorgt wird.



Die Ports 5-8 sind standardmäßige Gigabit-Ethernet-Ports, die 10/100/1000 Mbit/s-Verbindungen unterstützen.

Die **Link**-LED zeigt eine 10/100 Mbps-Verbindung an, wenn sie gelb leuchtet. Blau zeigt eine 1 Gbps-Verbindung an, und wenn sie nicht leuchtet, ist die Verbindung unterbrochen.



# Montage des Geräts

## Montage an einer Wand

1. Die Schablone finden Sie in der Schnellstartanleitung und im Sicherheitsdokument.



2. Positionieren Sie die Schablone an der gewünschten Stelle und markieren Sie die Löcher mit einem Bleistift.




Vertikale Montage

oder

Horizontale Montage


3. Befestigen Sie die Montagehalterung mit den Montageschrauben und einem Kreuzschlitzschraubendreher an der Wand. Achten Sie darauf, die mitgelieferten Schrauben zu verwenden.

Wenn Sie die Platte an einer Trockenbauwand montieren, verwenden Sie die Verankerungen, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Verwenden Sie einen 6-mm-Bohrer, um die Löcher für die Verankerungen zu bohren und setzen Sie sie in die Wand ein.

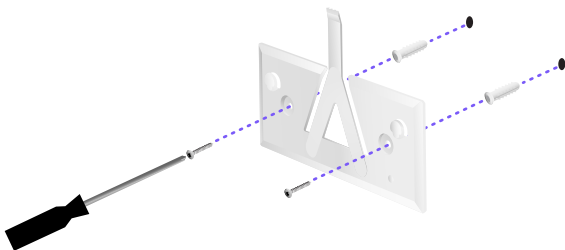



4. Richten Sie den Switch mit der Montagehalterung aus. Hinweis: Das Alta Labs A-Logo sollte in der gleichen Position auf der Halterung und dem Switch angebracht sein. Schieben Sie die Kerben über die Laschen, um den Switch zu arretieren.

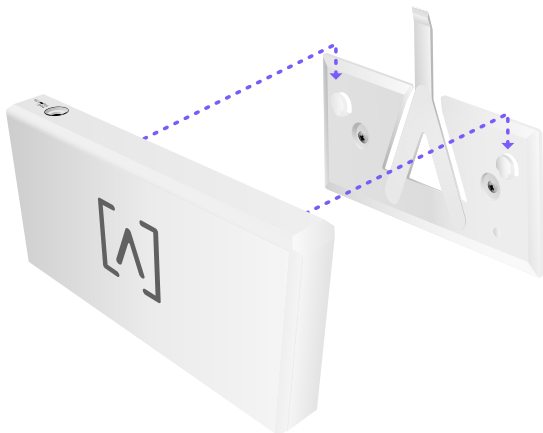


5. Schließen Sie das Netzteil an den Switch und das andere Ende an eine Steckdose an.




## Anschließen von Geräten

Schließen Sie Geräte, die Power over Ethernet benötigen, an einen der ersten vier Ports an. Die Ports sind autosensitiv. Geräte, die keinen Strom benötigen, können an jeden beliebigen Anschluss angeschlossen werden.

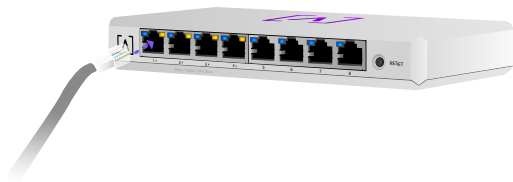

## Das Gerät einrichten

Folgen Sie den Anweisungen in der Alta-App oder der Verwaltungsoberfläche, um den Switch einzurichten.

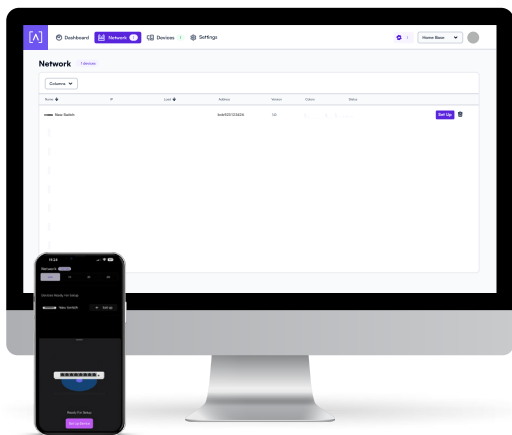

## Spezifikationen für S8-POE:

Mechanisch	
Maße	25,7 x 91 x 180 mm (1 x 3,6 x 7,1")
Gewicht	0,38 kg
Materialtyp	Spritzgegossener Kunststoff
Material – Oberfläche	Mattiert
Farbe	Weiß

Ports	
Schnittstelle Ports	(8) 10/100/1000 Mbps
SFP/SFP+	Keine
Switching-Kapazität	16 Gbit/s
Nicht-blockierender Durchsatz	8 Gbit/s
Weiterleitungsrate	11,9 Gbit/s
PoE-Budget/Max.	60 Watt
PoE-Versorgung	30 Watt pro Anschluss
Pro Port PoE	(4) 802.3at PoE+
Nicht-PoE Ports	(4)

LEDs	
PoE	Orange
Netzwerk	Orange: 10/100 Mbps, Blau: 1000Mbps
SFP/SFP+	Keine

Hardware	
Paketpuffer	4,1 Mbit

Hardware	
Größe der Mac-Tabelle	8 K
Energieeffizientes Ethernet	Ja
Verwaltung	Taste zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Bluetooth	Ja, Einrichtung

Elektrowerkzeuge	
Max. Leistungsaufnahme ohne PoE	8 Watt
Max. Leistungsaufnahme volles PoE	68 Watt
Stromanschluss	Universal AC, 100 – 240 VAC 50/60Hz Intern
RJ45 Port-Überspannungsschutz	12 kV für ESD – Kontakt, 25 kV für ESD – Luft

Umgebung	
Montage	Wandhalterung mit Verriegelung
Betriebstemperatur	-5 bis 50° C (23 bis 122° F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 bis 90%, nicht kondensierend
IP-Bewertung	Keine
EMI-Bewertung	EMI Klasse-B mit 3dB Spielraum
Kühlungslüfter	Nein (lüfterlose Kühlung)
Zertifizierungen	CE, FCC, IC

# Compliance

## Erklärung der Federal Communication Commission zu Interferenzen

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einem Wohngebiet kann schädliche Interferenzen verursachen. In diesem Fall ist die Benutzer\*in verpflichtet, diese Interferenzen auf eigene Kosten zu beheben.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einem anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

### FCC-Warnung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

### Erklärung zur Nichtveränderung

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Benutzer\*in die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

## **FCC-Erklärung zur Strahlung**

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

## **CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## **ISED Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.


The transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

Le module émetteur peut ne pas être coïmplanté avec un autre émetteur ou antenne.



**ALTA**  
LABS

## **Community-Forum**

 [forum.alta.inc](https://forum.alta.inc)

## **Technische Unterstützung**

 [help.alta.inc](https://help.alta.inc)

Alle Spezifikationen können ohne vorherige  
Ankündigung geändert werden.  
Die Produkte von Alta Labs werden mit einer  
eingeschränkten Garantie verkauft:  
[alta.inc/warranty](https://alta.inc/warranty)